

Table of Contents

통신 이상 1

OpDrop 1

Disconnect 2


CRC Error 2

통신 이상

× 통신에 문제가 발생하는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

OpDrop


Topology View

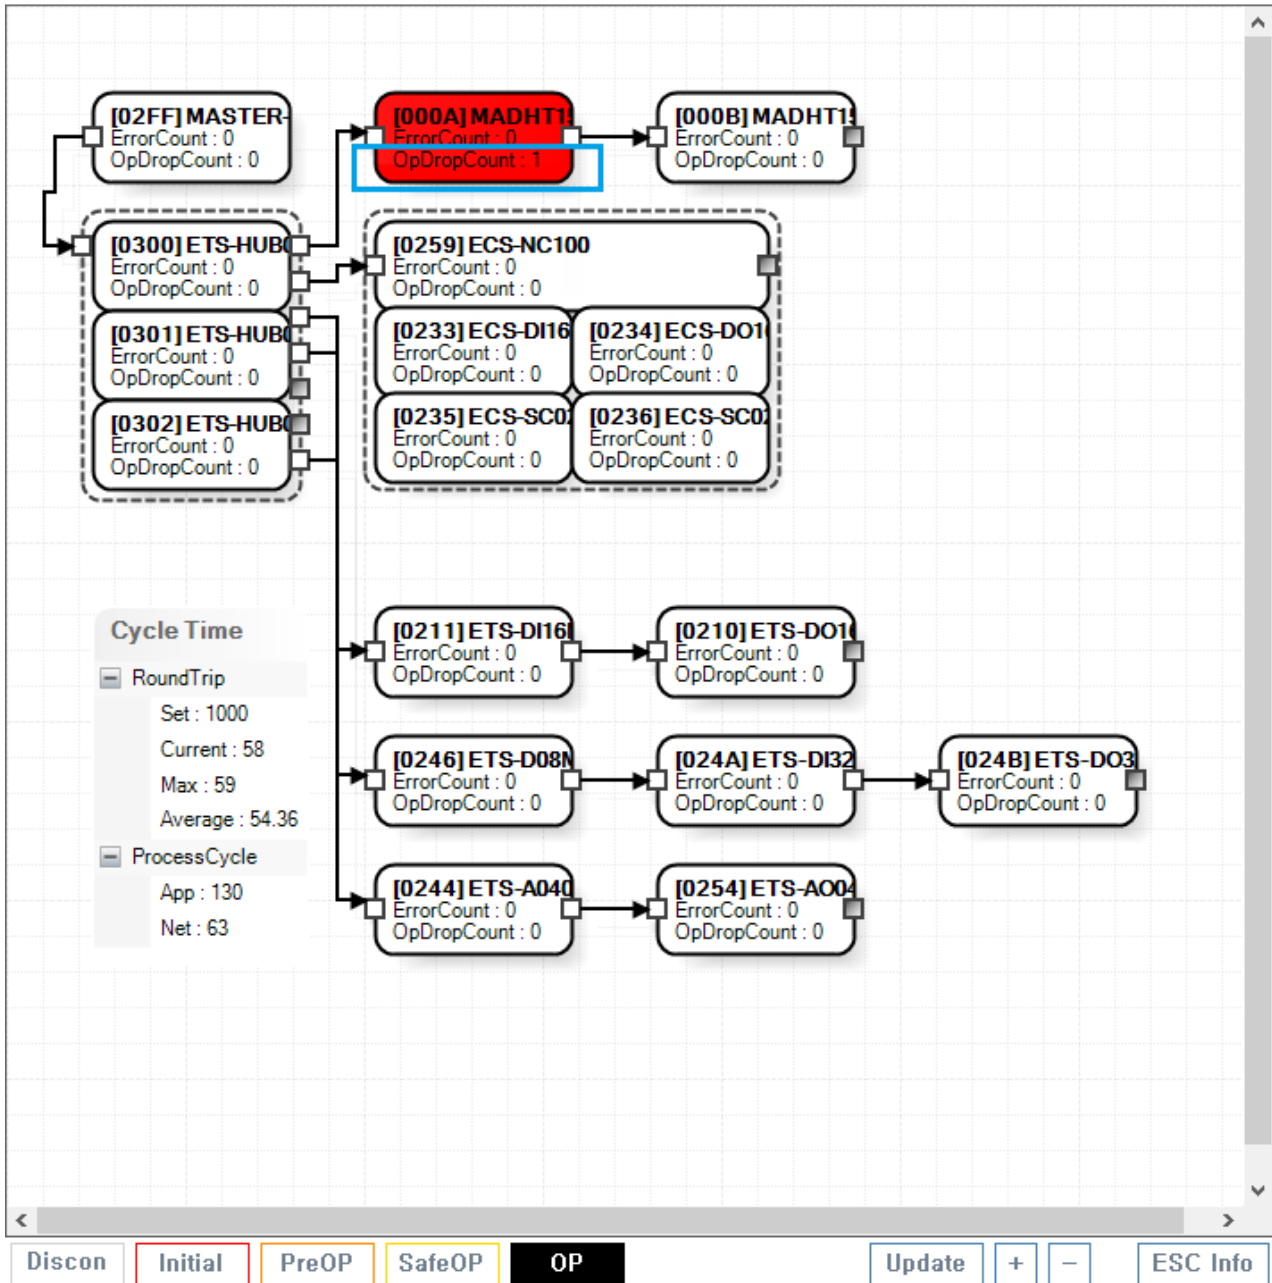

- Master가 OpState를 유지하는 중 슬레이브의 AIStatus가 SafeOP 이하로 떨어진다면, OpDrop Count가 증가하며, 해당 슬레이브는 빨간색으로 표시됩니다.
- Drvier의 경우, OpStatus가 변경되는 경우, Servo-Off 상태로 변경되므로, 반드시 통신 문제를 해결해야 합니다.

Disconnect


Topology View

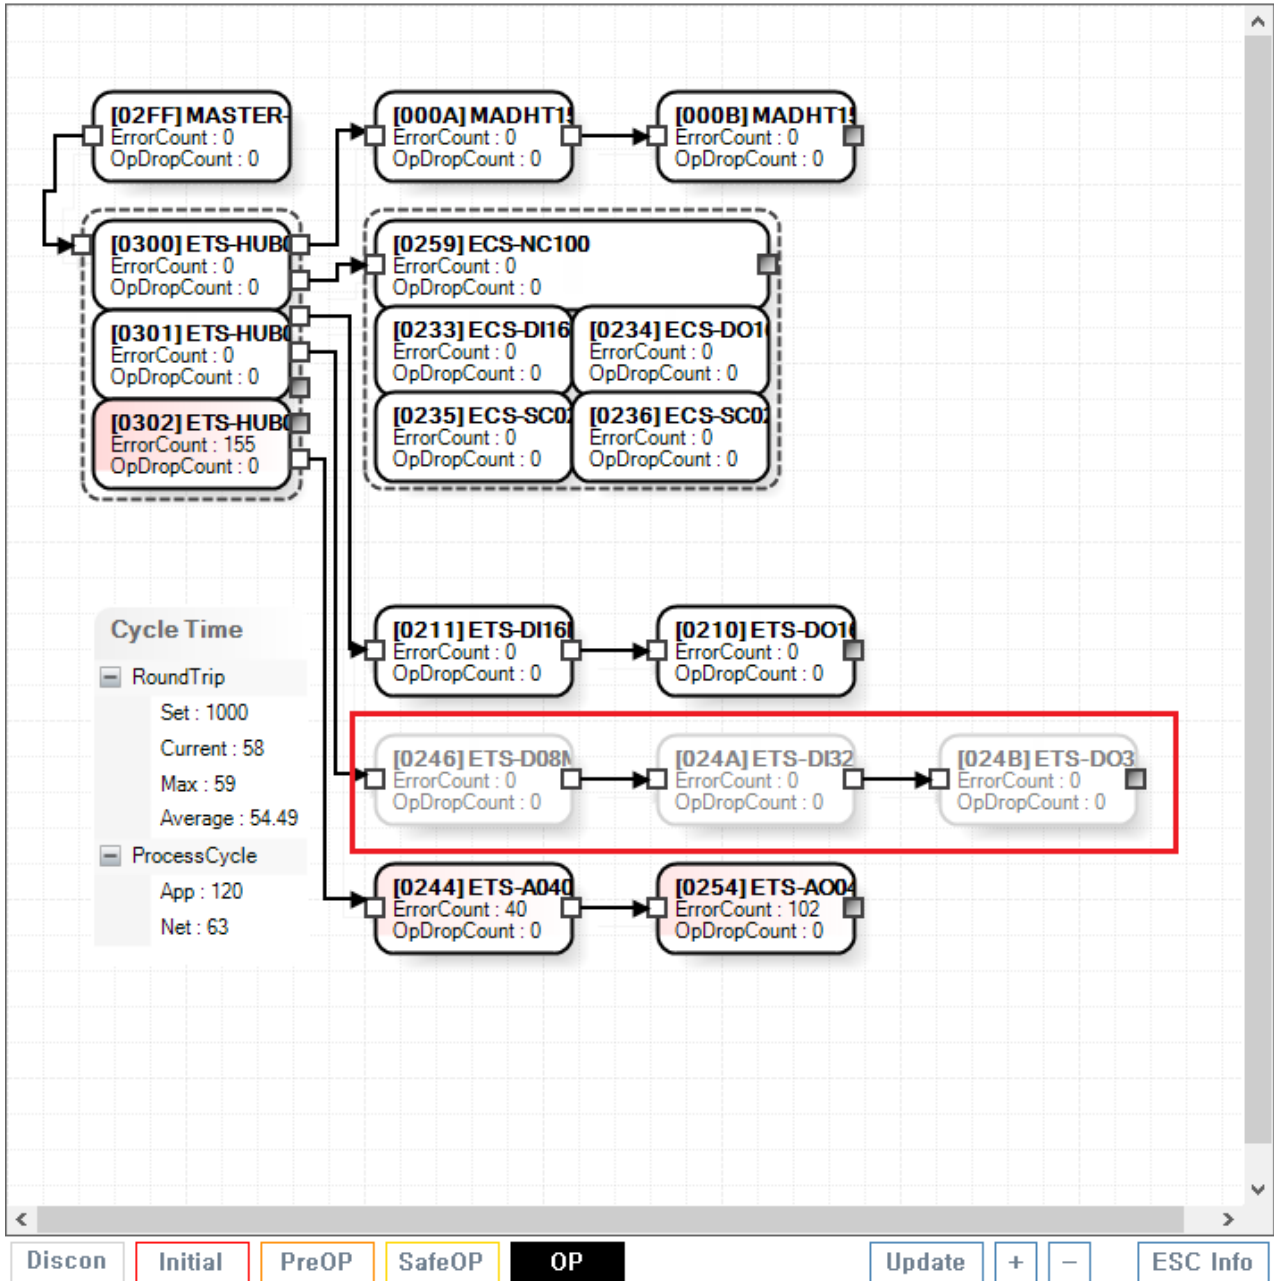

- 연결이 끊긴 슬레이브는 회색으로 표시됩니다.

CRC Error

Topology View

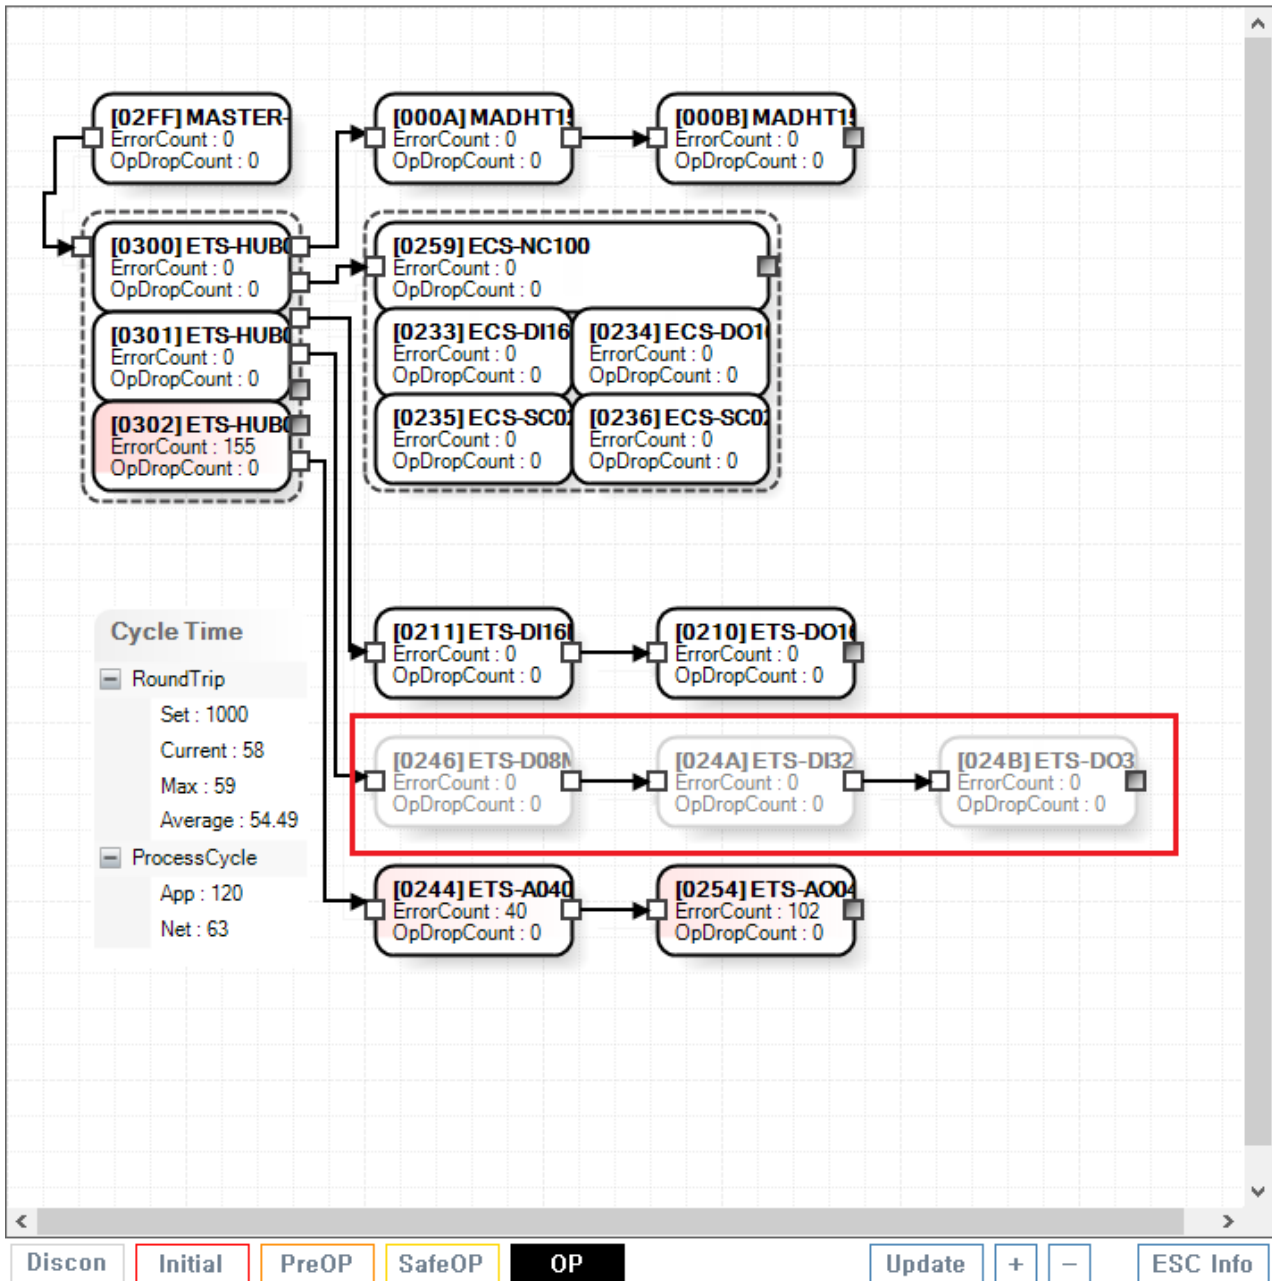

- 노이즈 등에 의해 CRC 에러가 발생하는 경우, ErrorCount에 따라 빨간색 음영이 그려집니다.

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:monitor:100_netstate:30_opdrop&rev=1617119639

Last update: 2024/07/08 18:23