

목차

Setup	1
info	1

AxisName Type

x 축번호 표시방식에 대한 안내 페이지입니다.

Setup

- **Setup - Form** 탭에서 설정할 수 있습니다.

Setup

Basic

Platform

Form

HotKey

Device

EtherCAT

EtherCAT IP

OK Cancel

Monitor Name

Axis Name	IO Channel
☒ Custom	☐ Custom
☐ Base Axis 0	☐ Dec Global
☐ Base Axis 1	☐ Dec Local
☐ ID (Hexa)	☒ Hex Global
☒ ID (Decimal)	☐ Hex Local

Common

Log File Size (MB)	10
Log Folder Size (MB)	1024

Graph


BufferSize	50000
UpdateInterval	10

DLL Log


BufferSize (Lines)	4000
--------------------	------

info

ID (Hexa) 체크 시 : 16진수 ID 로 표시합니다.

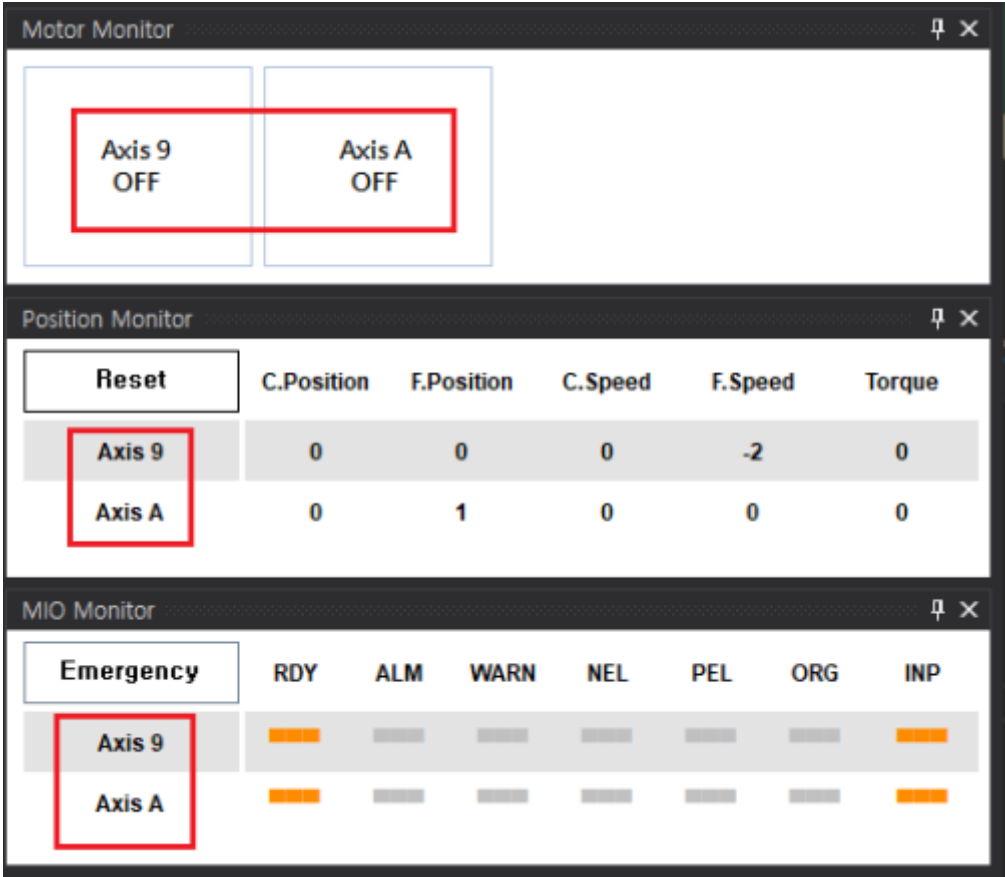

ID (Decimal) 체크 시 : 10진수 ID 로 표시합니다.

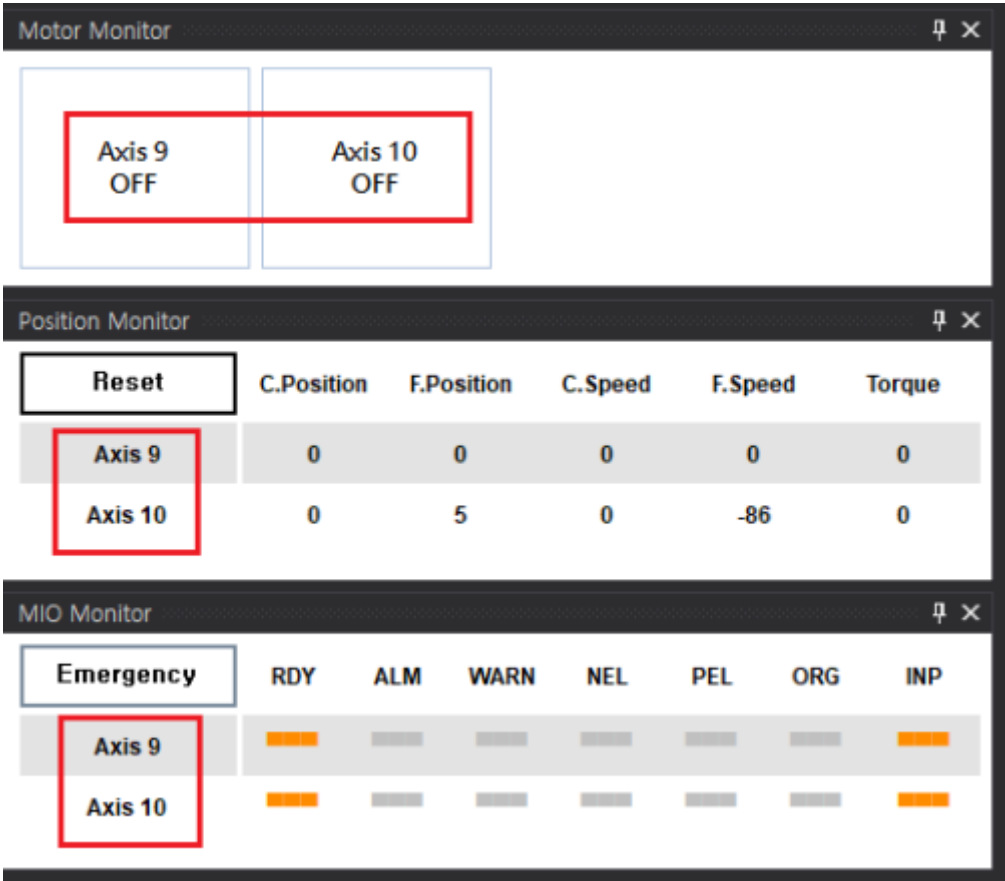

모두 체크 시 : 10진수 ID(16진수 ID) 로 표시합니다.

Motor Monitor

Axis 9 (9)
OFF

Axis 10 (A)
OFF

Position Monitor

Reset


	C.Position	F.Position	C.Speed	F.Speed	Torque
Axis 9 (9)	0	0	0	0	0
Axis 10 (A)	0	5	0	-86	0

MIO Monitor

Emergency

	RDY	ALM	WARN	NEL	PEL	ORG	INP
Axis 9 (9)							
Axis 10 (A)							

Custom 선택 시 : MotionSetup 창에서 축별로 이름을 설정할 수 있습니다.

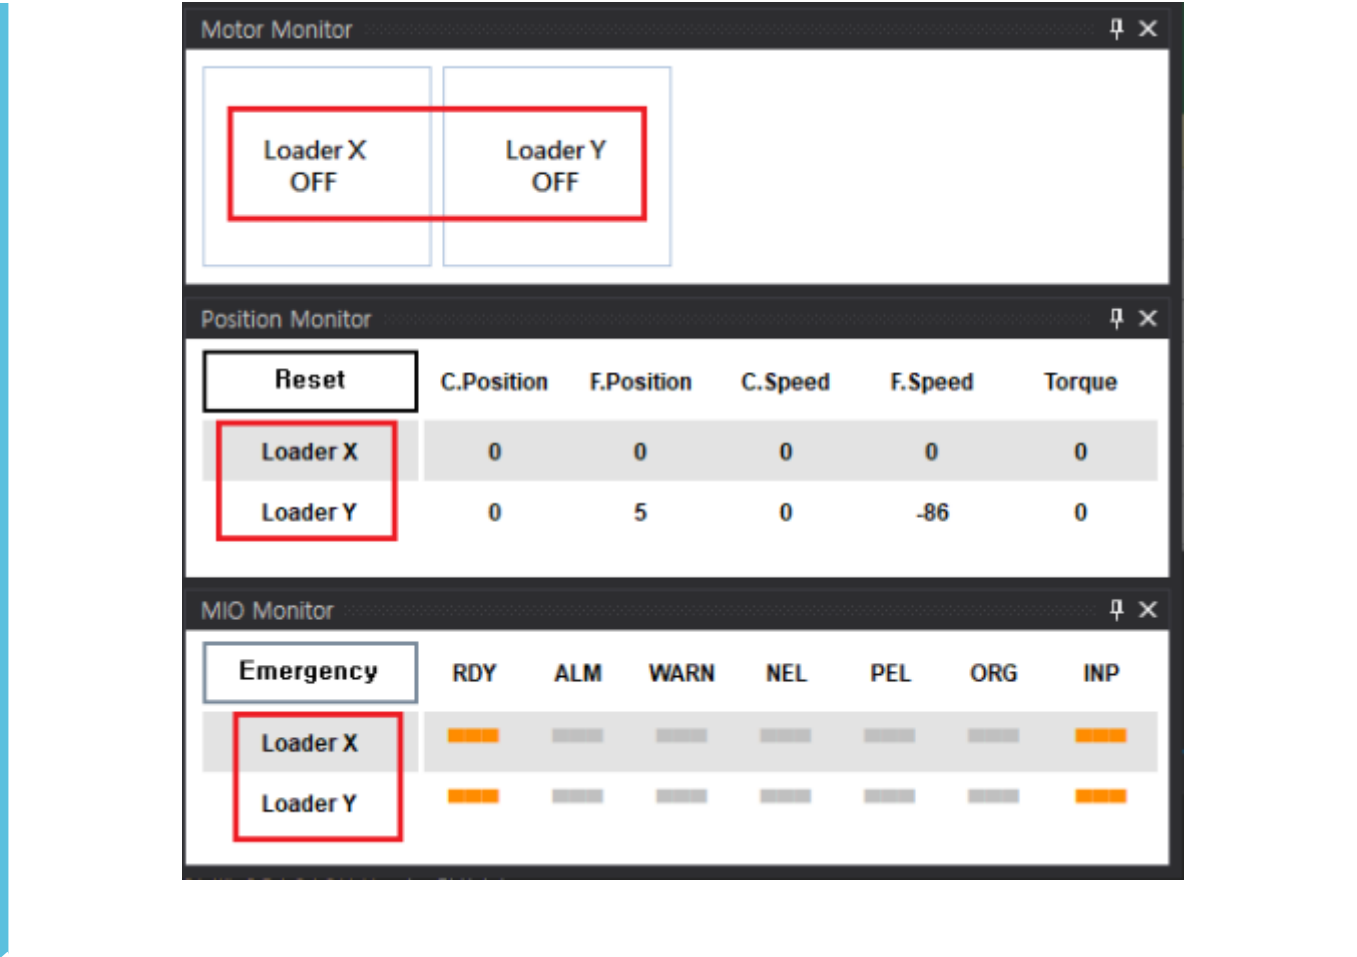

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:monitor:10_axisnametype

Last update: **2024/07/08 18:23**