

Table of Contents

Sync Motion

x 타축 동기 제어 기능에 대한 안내 페이지입니다.

allout type="primary" title="Info">

- 다른 축의 특정 상태에 동기하여 이송을 시작하는 기능입니다.
- 특정 상태에는 이송시작, 가속 시작, 가속 완료, 감속시작, 감속 완료, 특정 위치 등이 있습니다.
- 하드웨어 레벨에서 조건 처리가 이루어지므로, 지연이 없습니다.

</callout>



Axis 0

<조건>


1. Axis 00| 가속을 시작할때...
2. Axis 00| 가속이 끝났을때...
3. Axis 00| 감속을 시작할때...
4. Axis 00| 감속이 끝났을때...

⋮

< 조건이 성립되면 Axis 1 Move >



Axis 1

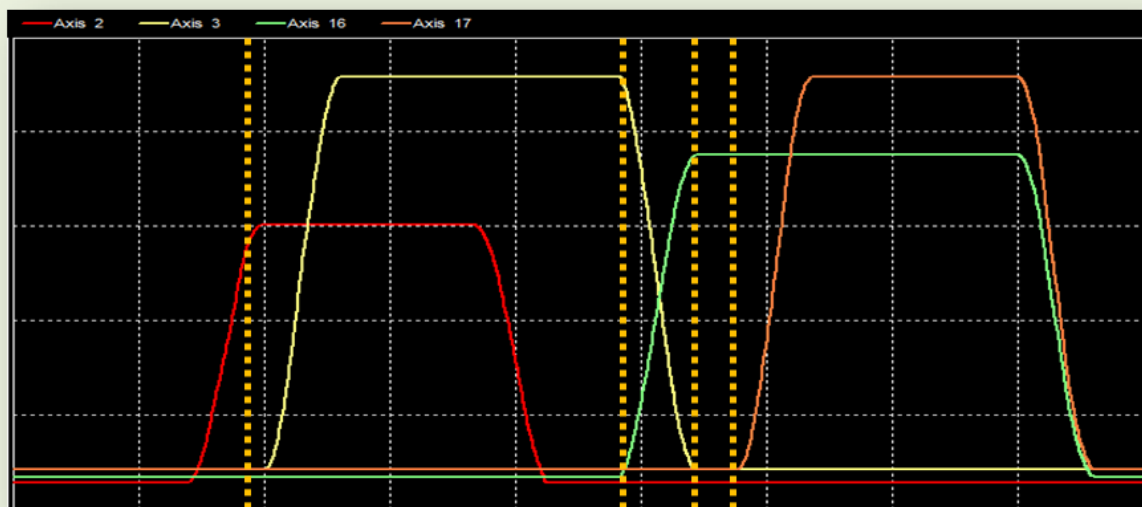

Axis0 가속 완료 시
Axis 1 Start

Axis3 이송 완료 및 Offset
적용 후 Axis 4 Start

Axis2 감속 시작 시
Axis 3 Start

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:motion_advanced:sync_motion&rev=1542032749

Last update: 2024/07/08 18:23