Table of Contents

모터, 방향, 구동, 파나소닉, polarity

모터 구동방향 변경

× EtherCAT 모터의 구동방향을 반대로 바꾸는 방법에 대한 안내 페이지입니다.

1 ComiIDE 의 Main 탭에서 **Servo** 실행

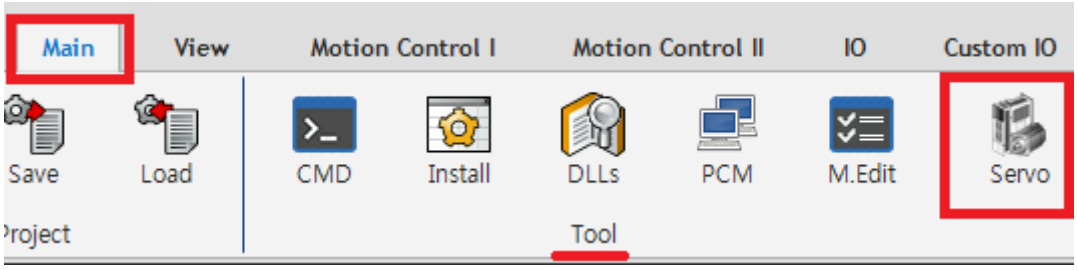

2 대상 축 (모터의 방향을 바꾸기 위한) 선택 후 **ReadOne** 클릭

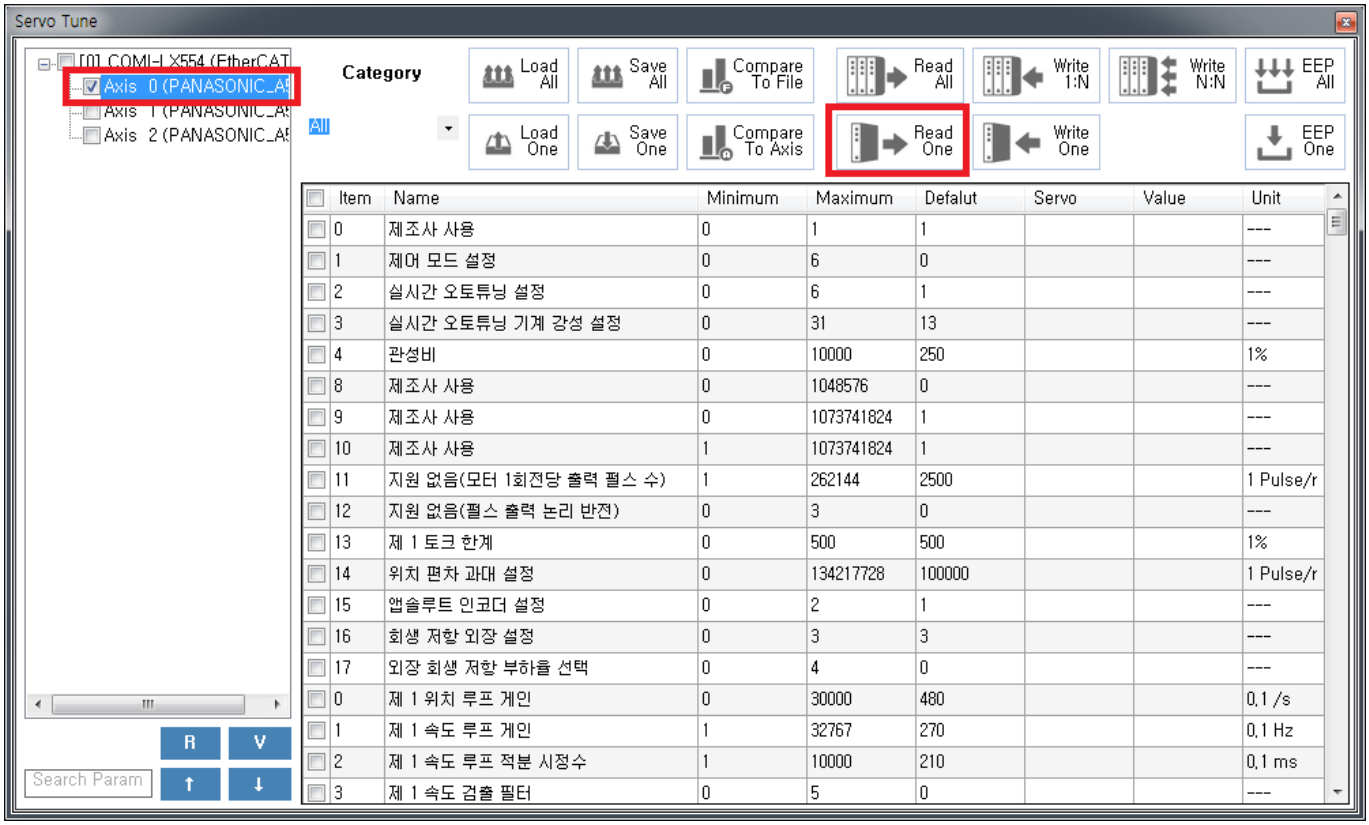

3 하단 검색창에 **Polarity** 입력 후 ↓ 클릭

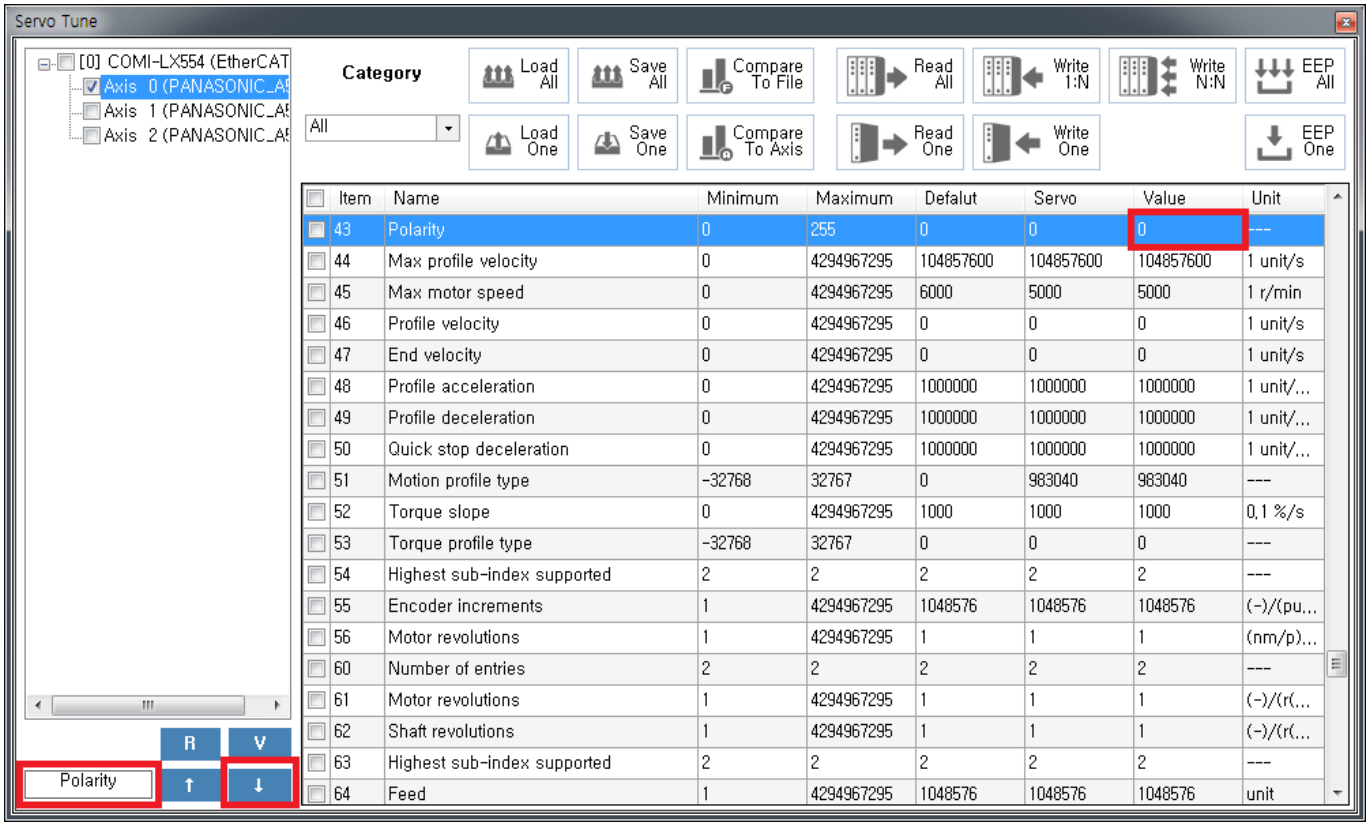

4 **Value** 칸을 클릭하여 값 변경

설정치	내용
0	위치, 속도, 토크의 부호 반전 없음
224	위치, 속도, 토크의 부호 반전 있음
상기 이외	

5 **WriteOne** 클릭

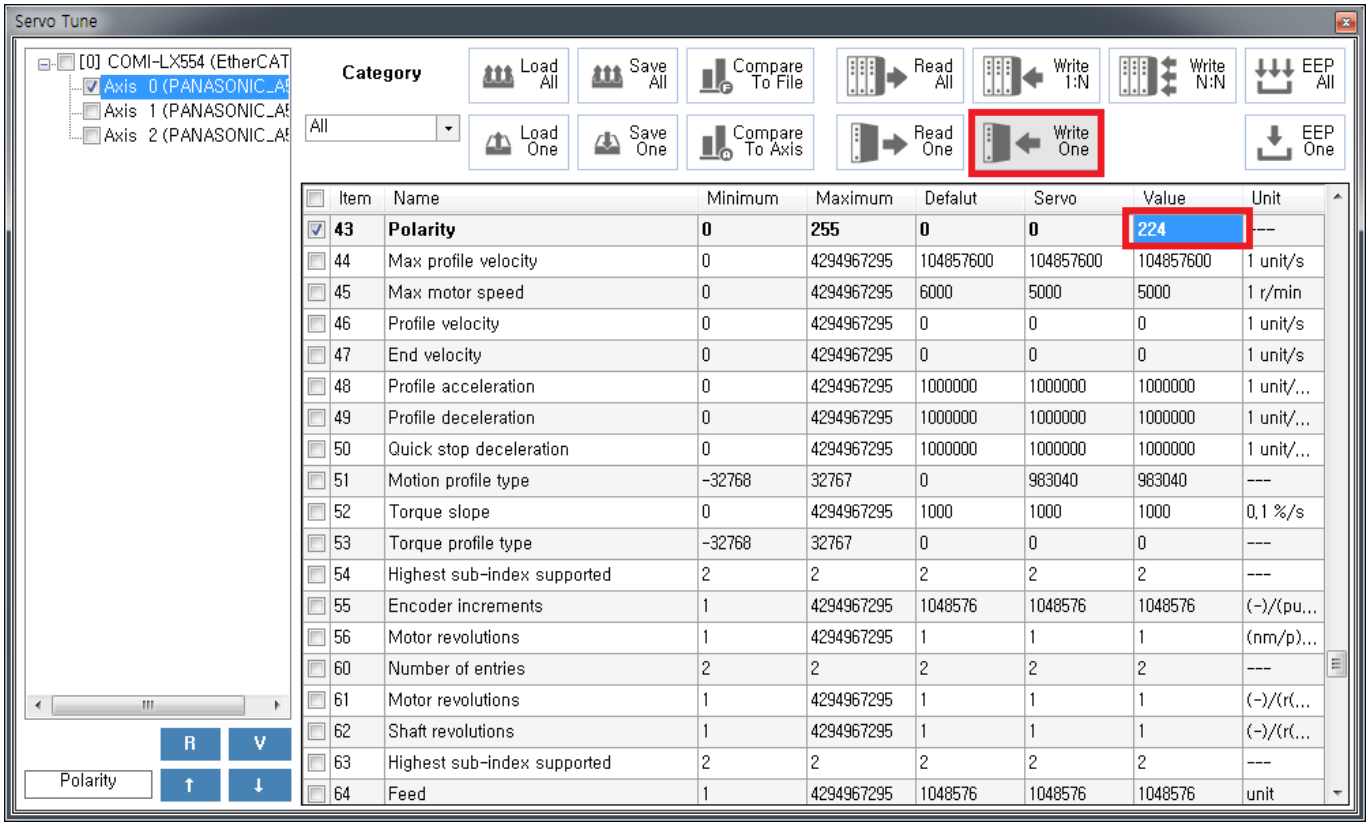

Item	Name	Minimum	Maximum	Defalut	Servo	Value	Unit
43	**Polarity**	**0**	**255**	**0**	**0**	**224**	---
44	Max profile velocity	0	4294967295	104857600	104857600	104857600	1 unit/s
45	Max motor speed	0	4294967295	6000	5000	5000	1 r/min
46	Profile velocity	0	4294967295	0	0	0	1 unit/s
47	End velocity	0	4294967295	0	0	0	1 unit/s
48	Profile acceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
49	Profile deceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
50	Quick stop deceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
51	Motion profile type	-32768	32767	0	983040	983040	---
52	Torque slope	0	4294967295	1000	1000	1000	0,1 %/s
53	Torque profile type	-32768	32767	0	0	0	---
54	Highest sub-index supported	2	2	2	2	2	---
55	Encoder increments	1	4294967295	1048576	1048576	1048576	(-)/(pu...
56	Motor revolutions	1	4294967295	1	1	1	(nm/p)...
60	Number of entries	2	2	2	2	2	---
61	Motor revolutions	1	4294967295	1	1	1	(-)/(r(...
62	Shaft revolutions	1	4294967295	1	1	1	(-)/(r(...
63	Highest sub-index supported	2	2	2	2	2	---
64	Feed	1	4294967295	1048576	1048576	1048576	unit

6 변경 값 확인 후 **WriteOne** 클릭

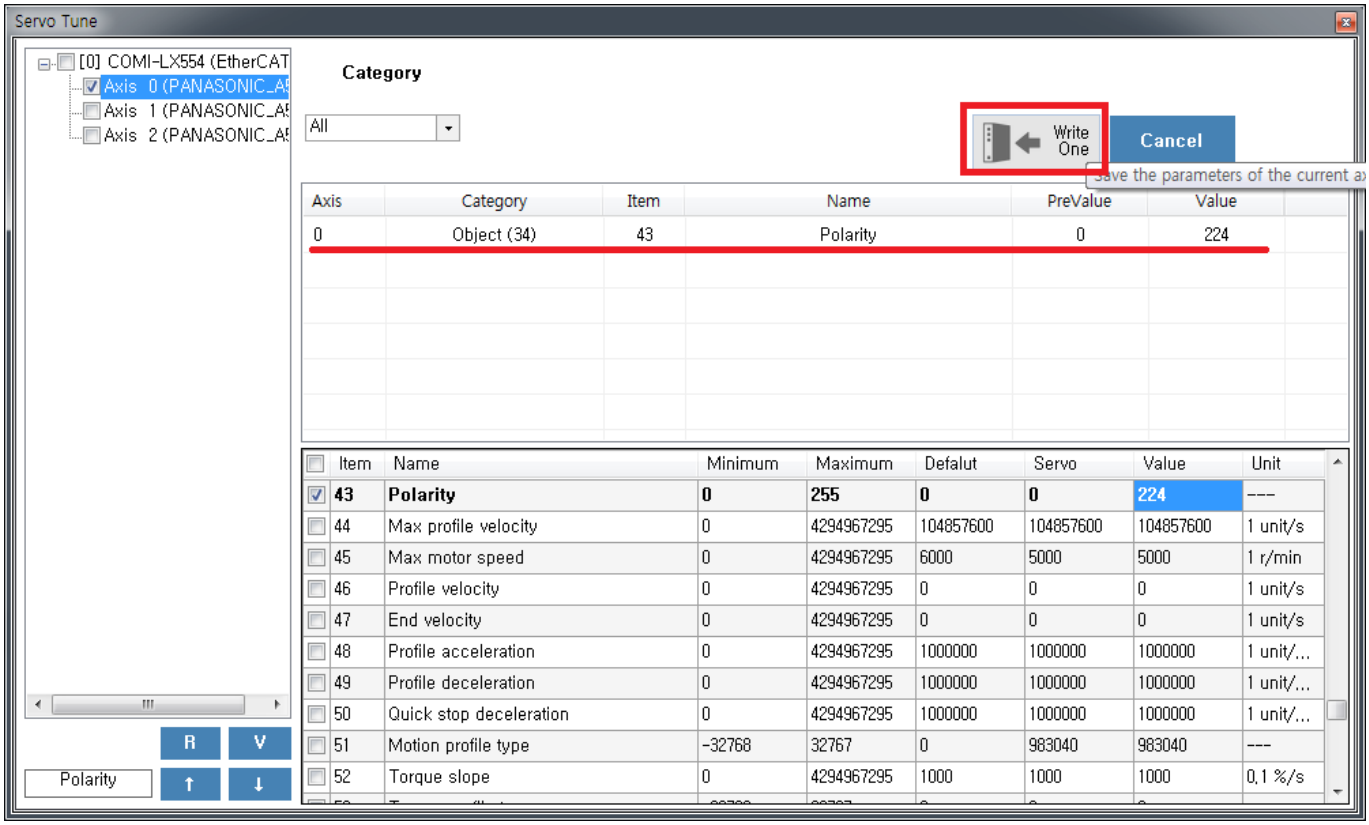

Axis	Category	Item	Name	PreValue	Value
0	Object (34)	43	Polarity	0	224

Item	Name	Minimum	Maximum	Defalut	Servo	Value	Unit
43	**Polarity**	**0**	**255**	**0**	**0**	**224**	---
44	Max profile velocity	0	4294967295	104857600	104857600	104857600	1 unit/s
45	Max motor speed	0	4294967295	6000	5000	5000	1 r/min
46	Profile velocity	0	4294967295	0	0	0	1 unit/s
47	End velocity	0	4294967295	0	0	0	1 unit/s
48	Profile acceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
49	Profile deceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
50	Quick stop deceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
51	Motion profile type	-32768	32767	0	983040	983040	---
52	Torque slope	0	4294967295	1000	1000	1000	0,1 %/s

7 **EepRom** 버튼 클릭

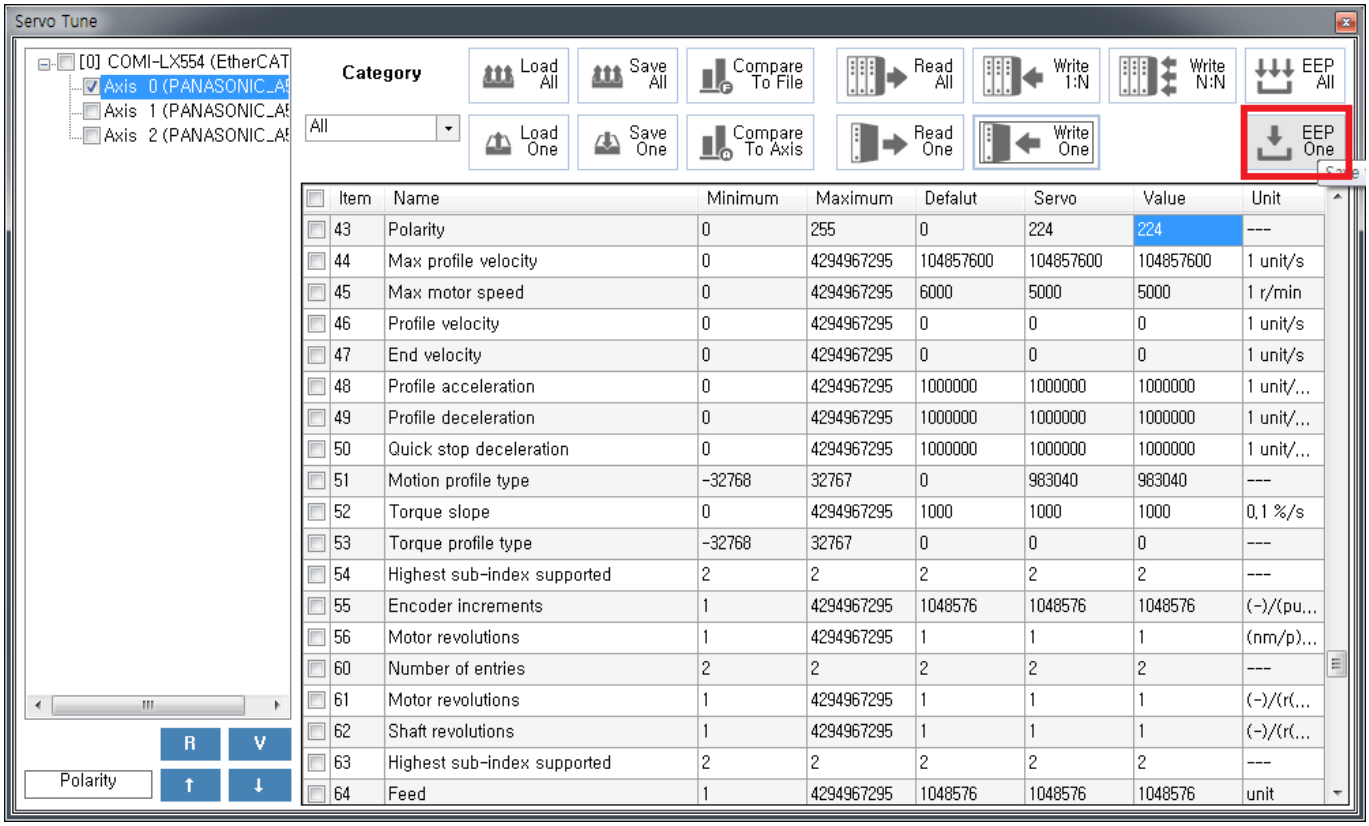

Item	Name	Minimum	Maximum	Defalut	Servo	Value	Unit
43	Polarity	0	255	0	224	224	---
44	Max profile velocity	0	4294967295	104857600	104857600	104857600	1 unit/s
45	Max motor speed	0	4294967295	6000	5000	5000	1 r/min
46	Profile velocity	0	4294967295	0	0	0	1 unit/s
47	End velocity	0	4294967295	0	0	0	1 unit/s
48	Profile acceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
49	Profile deceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
50	Quick stop deceleration	0	4294967295	1000000	1000000	1000000	1 unit/...
51	Motion profile type	-32768	32767	0	983040	983040	---
52	Torque slope	0	4294967295	1000	1000	1000	0.1 %/s
53	Torque profile type	-32768	32767	0	0	0	---
54	Highest sub-index supported	2	2	2	2	2	---
55	Encoder increments	1	4294967295	1048576	1048576	1048576	(-)/(pu...
56	Motor revolutions	1	4294967295	1	1	1	(nm/p)...
60	Number of entries	2	2	2	2	2	---
61	Motor revolutions	1	4294967295	1	1	1	(-)/(r(...
62	Shaft revolutions	1	4294967295	1	1	1	(-)/(r(...
63	Highest sub-index supported	2	2	2	2	2	---
64	Feed	1	4294967295	1048576	1048576	1048576	unit

8 하단 Log 창에서 상기 과정이 정상적으로 동작되었는지 확인

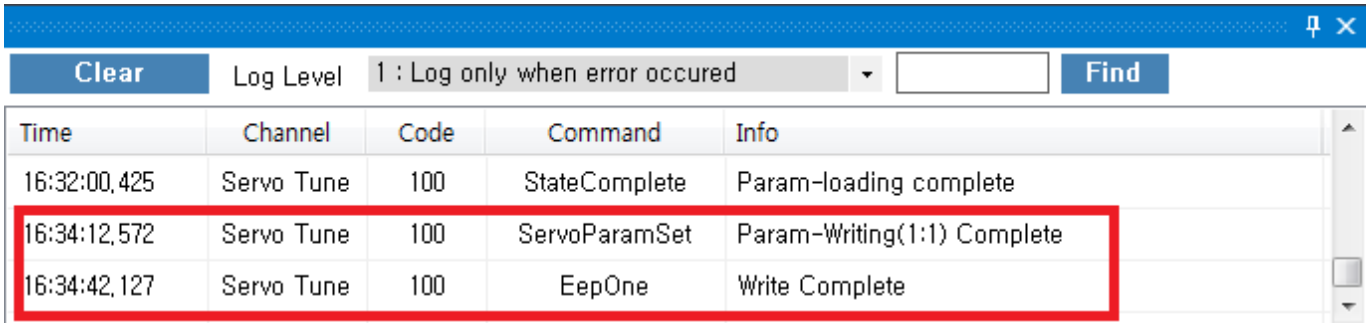

× 모든 과정 종료 후 반드시 서보의 전원을 재투입 해야 합니다.

From:
http://comizoa.co.kr/info/ - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:servotunes:60_polarity&rev=1559017326

Last update: **2024/07/08 18:23**