

Table of Contents


시작하기 1

Read / Write 1

ESC Read / Write


× EtherCAT Slave의 EEPROM / CoeSDO / Register 를 read, write 하는 방법에 대한 안내입니다.

시작하기

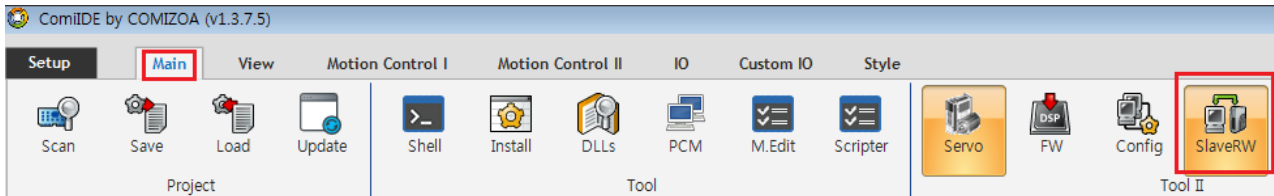

- ComiIDE의 Main - Tool II Slaves 을 클릭하여 SlaveRW를 실행

Read / Write

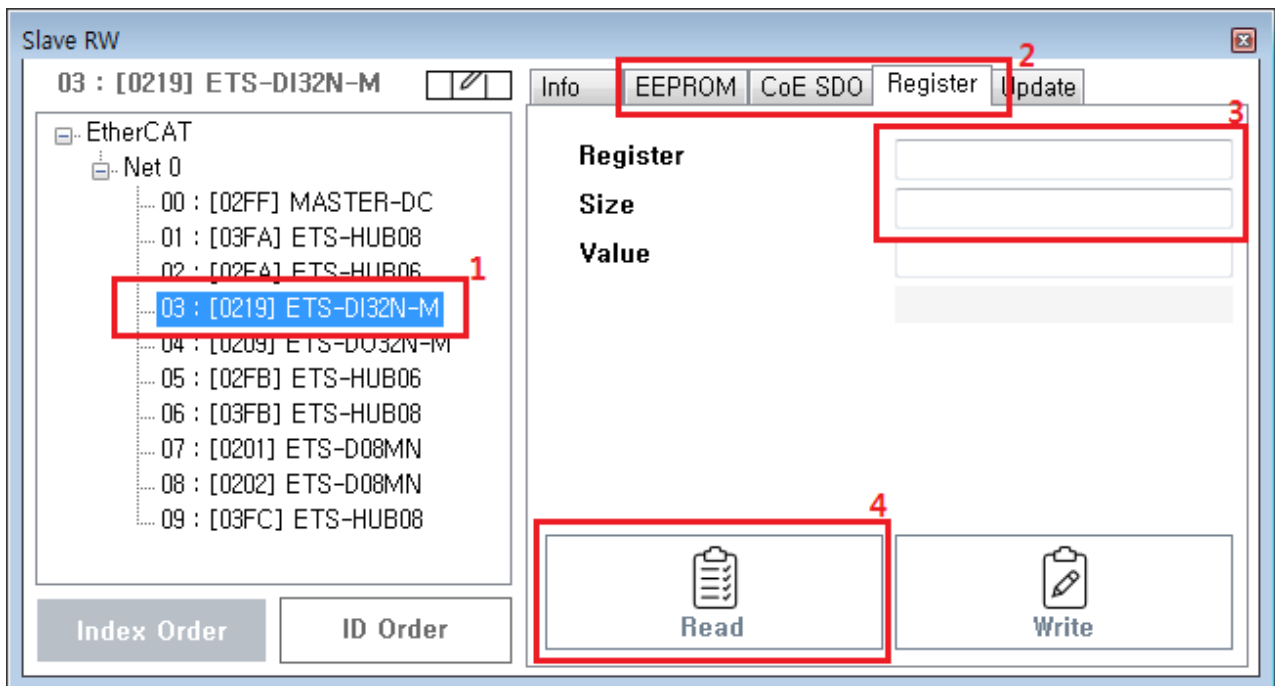

- List에서 Slave를 선택
- EEPROM / Coe SDO / Register 를 클릭하여 관련 메뉴 실행
- Read 시에는 Value 를 제외한 항목 입력 후 Read 클릭
- Write 시에는 Value 를 포함한 항목 입력 후 Write 클릭

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

<http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=application:comiide:tool:slaverw:slaverw&rev=1575335849>

Last update: **2024/07/08 18:23**