목차

1. Configurator에서 주소 변경 후 Download 1
2. Slave EEPROM, Register 수정 2

슬레이브 주소 수동 설정 방법

× EtherCAT Config시 슬레이브 주소를 수동으로 설정하는 방법에 대한 안내페이지입니다.

1. Configurator에서 주소 변경 후 Download

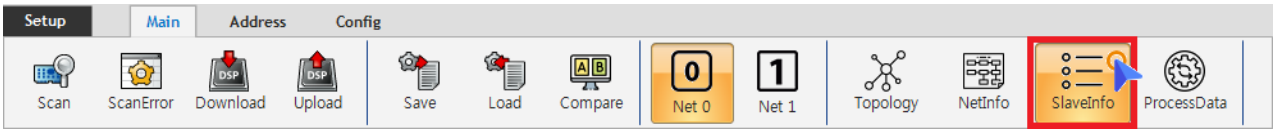

- Configurator에서 Slave Info 클릭

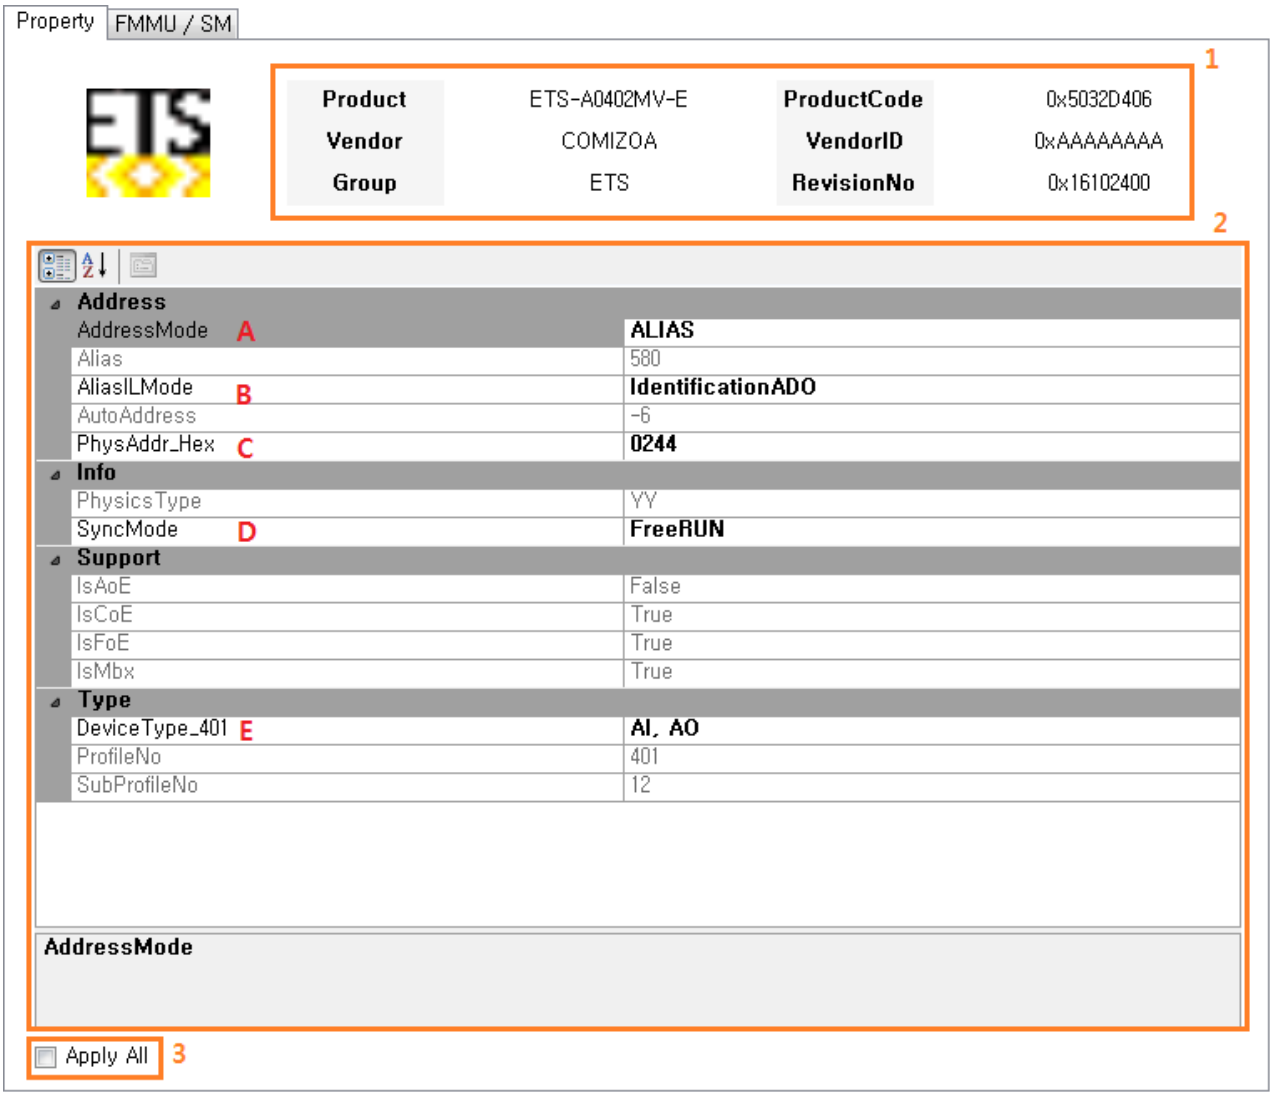

- PhysAddr_Hex를 원하는 Address로 수정

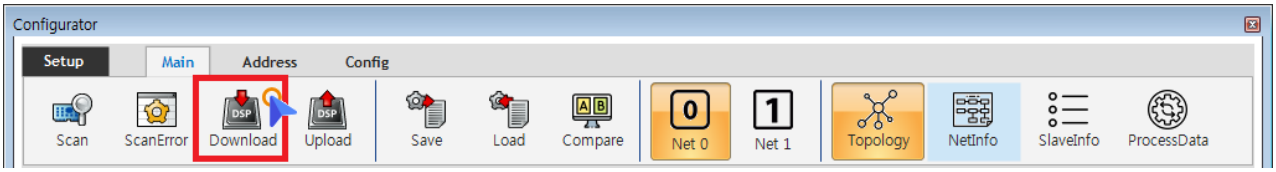

- Download 후 **슬레이브의 전원을 재투입할 경우** 주소 변경 완료

---

2. Slave EEPROM, Register 수정

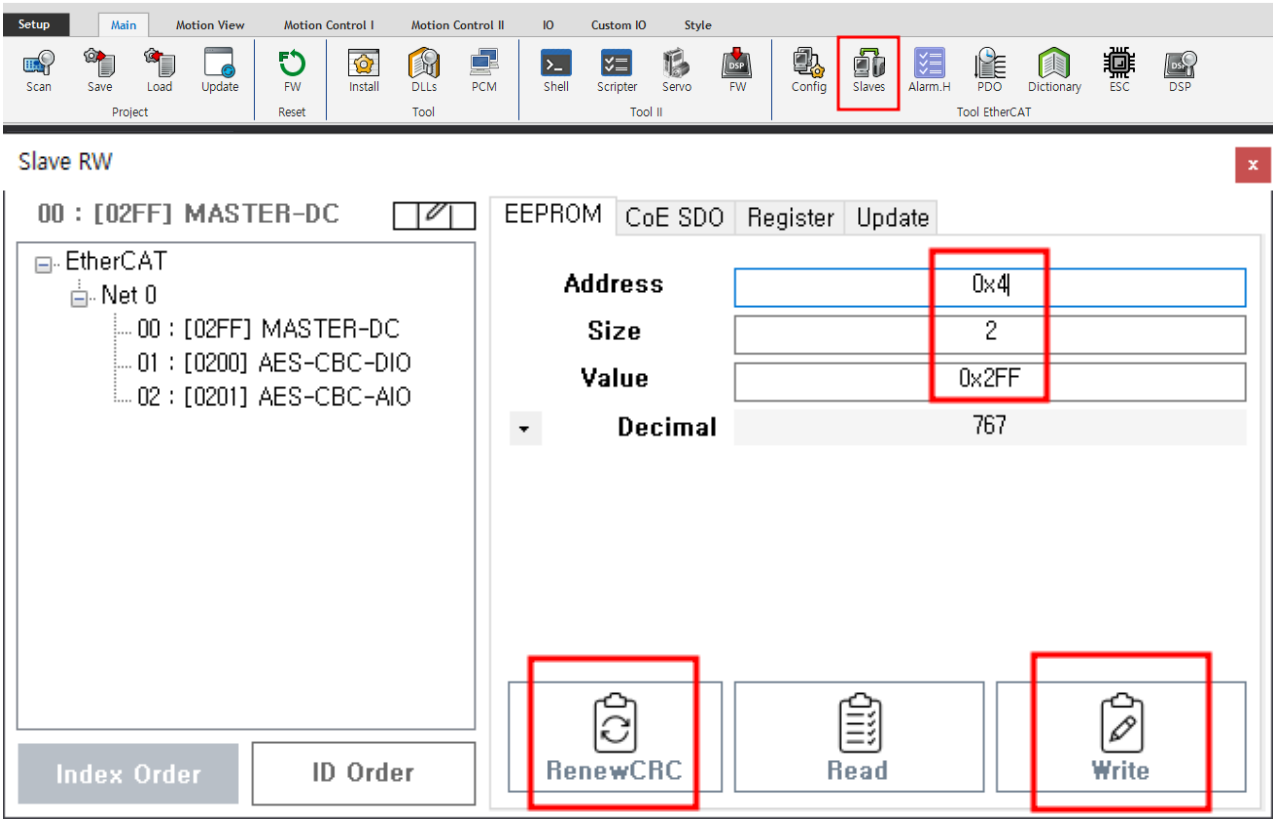

1. Slave 탭 선택
2. EEPROM 0x4번지에 2바이트만큼 변경하고자 하는 Slave 주소를 Write
3. Renew CRC 버튼 클릭
4. 슬레이브 전원 재투입

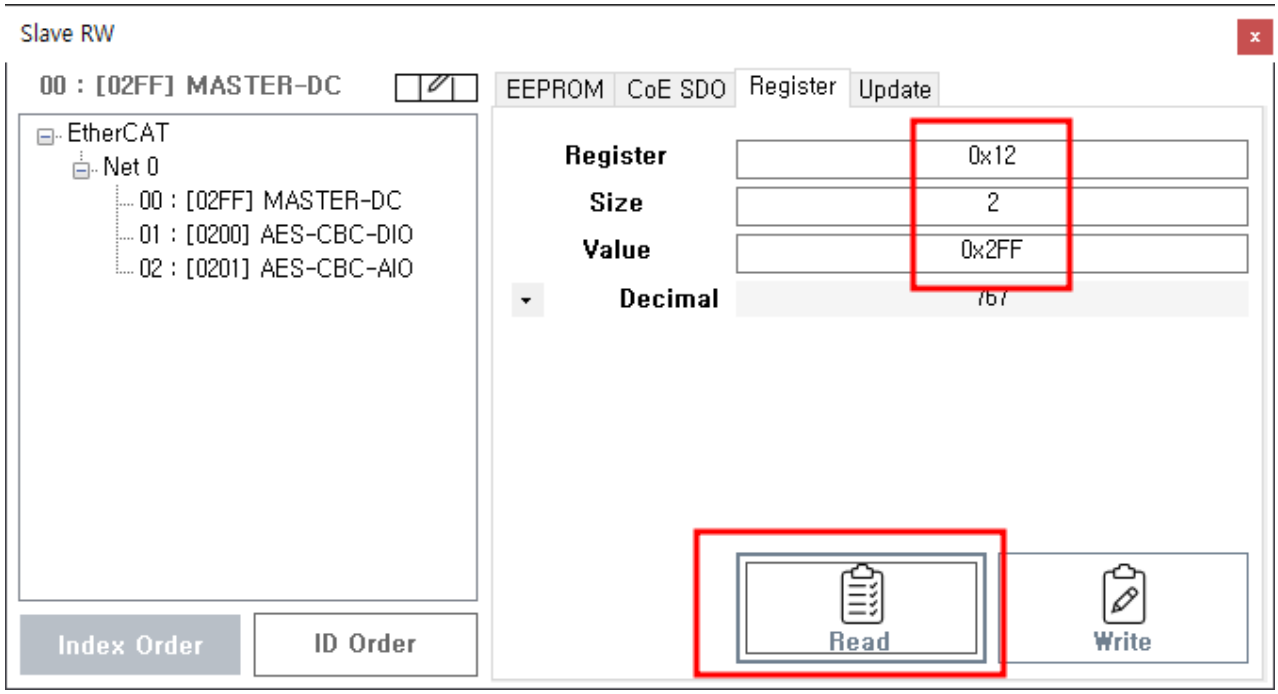

1. Register의 0x12번지를 Read해 슬레이브의 주소가 제대로 변경되었는지 확인

From:
http://comizoa.co.kr/info/ - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:downloadandsetup:ethercat:05_slave_address_set&rev=1654771356

Last update: **2024/07/08 18:22**