

# Table of Contents

Case 1 .....

Cause .....

Solution .....

Case 2 .....

Cause .....

Solution .....

Case 3 .....

Cause .....

Solution .....

1

1

1

1

1

2

2

2

3


# Driver에서 IO가 확인 안되는 경우

× Home, EL +, - 신호가 서보 프로그램에서는 잡히나 IDE에서 센서가 올라오지 않는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

## Case 1

### Cause

- IO Assign 미진행

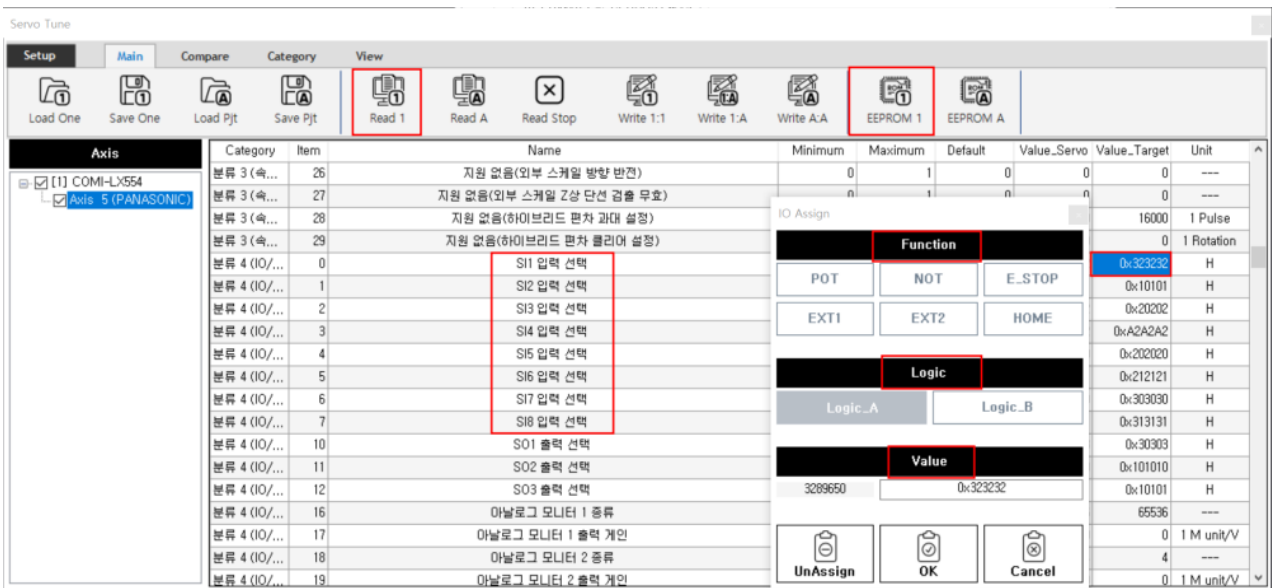

- ServoTunes 및 서보 프로그램 상에서 업체가 사용하는 SI입력의 Function, Logic, Value가 설정되지 않은 상태


### Solution

- Function, Logic, Value 값 설정. (ServoTunes에서 설정 시, EEPROM Write 후 서보 전원 재부팅)

## Case 2

### Cause

- PDO에서 DI 항목 누락

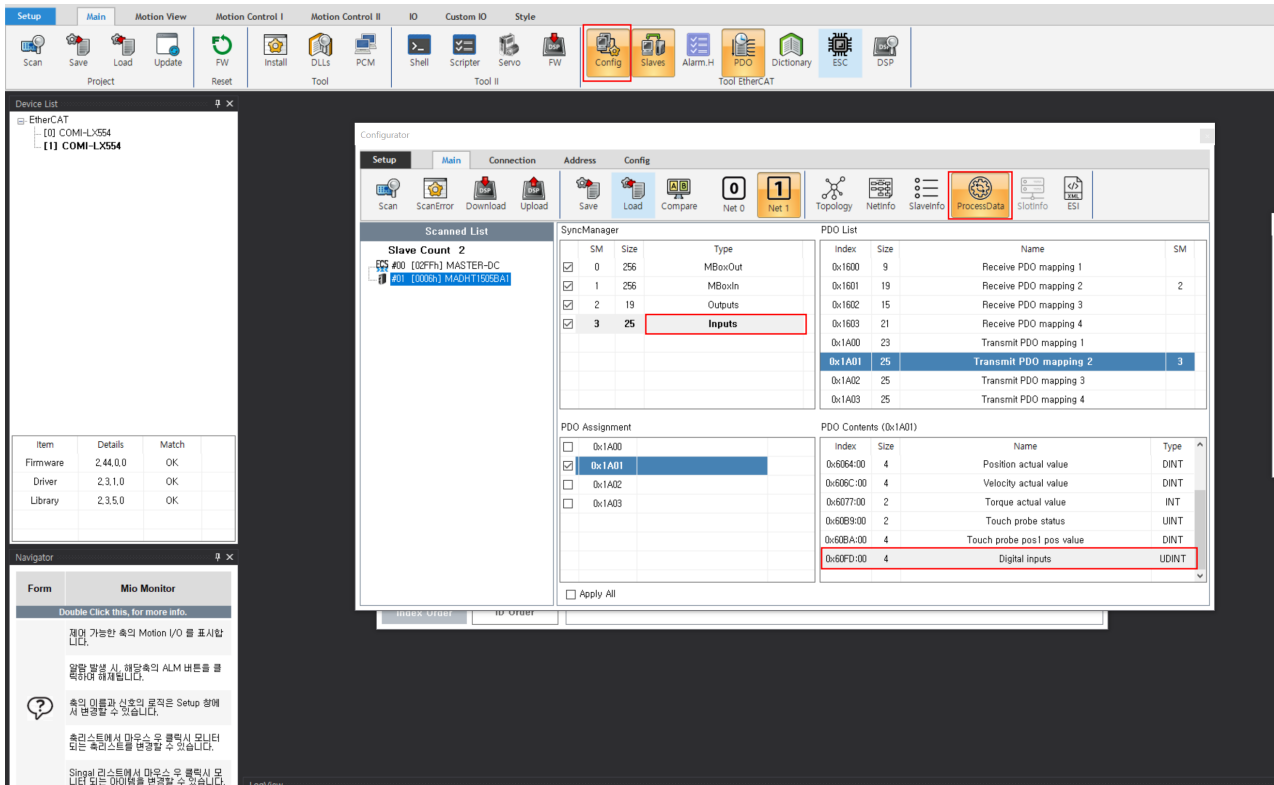

- [Config]→ Scan 후 ProcessData의 Inputs를 통해 'PDO Contents' 항목에서 “0x60FD Digital Input” 누락 유무 확인


## Solution

- 누락 시, 서보의 ESI 파일 최신화 / PDO Map 편집

## Case 3

### Cause

- \* IO assign 완료 및 PDO에서 Digital Input은 확인되나, DI 값의 변동 없음

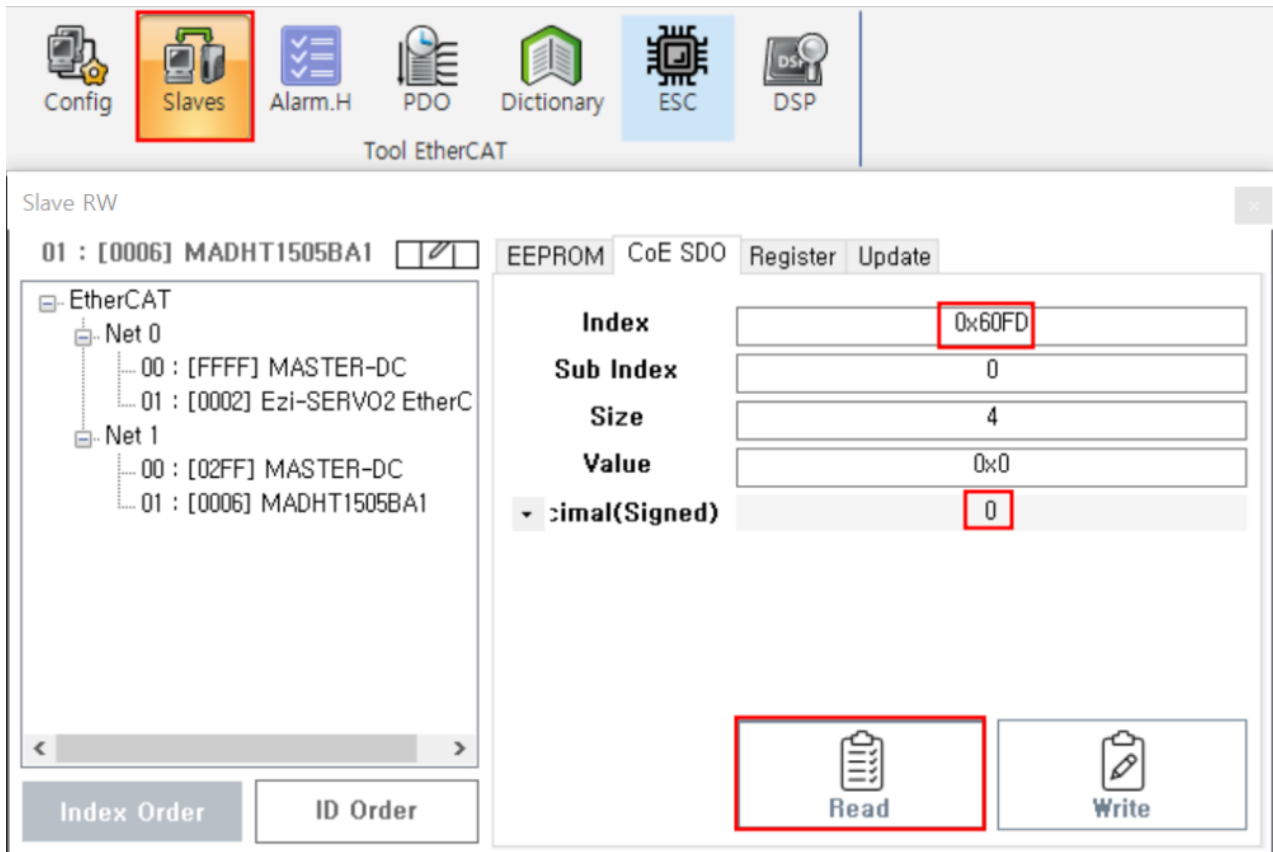

- [Slaves]에서 'CoE SDO'로 들어가 'Digital Input' 정보 채워넣고 (Index : 0x60FD , SubIndex : 0, Size : 4) 'Read'
- Home, EL+, - 에 모터를 이동시킨 후, 값이 변화하는 지 확인

### Solution

- 서보의 파라미터 설정 및 셋업 확인. (업체 문의)

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

[http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:io:ethercat:02\\_driver\\_io\\_fail&rev=1669790301](http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:io:ethercat:02_driver_io_fail&rev=1669790301)

Last update: **2024/07/08 18:22**