

Table of Contents

토크 확인 실패 1

Case 1 1

토크 확인 실패

× Torque가 항상 0으로 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.


Case 1

원인

- InPDO Data에 Torque 관련 항목이 없음
- 이는 서버에서 마스터로 전달되는 주기적 데이터¹⁾에 토크 값이 포함되지 않는다는 의미임.

해결방안

- InPDO Data에 Torque 관련 항목이 추가되도록 Configuration 진행
 - Torque 관련 항목이 포함된 PDO Map 선택 후 다운로드

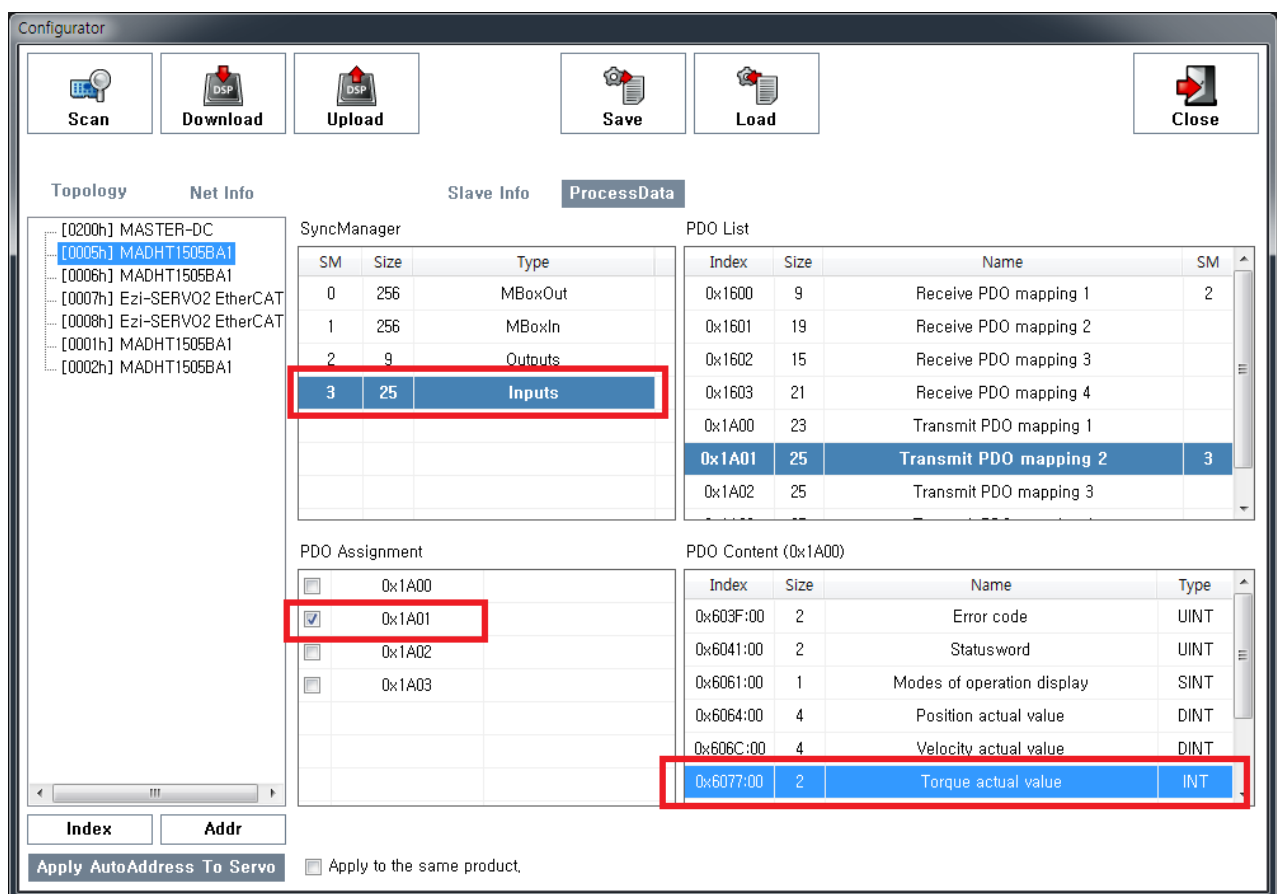

- Config에 대한 상세 내용은 [Configuration Guide](#) 참조

¹⁾

InPDO Data

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=faq:motion:ethercat:05_torque_identify&rev=1623045807Last update: **2024/07/08 18:22**