


목차

통신 상태 확인 1

통신 상태 확인

x Device의 통신상태를 확인하기 위한 안내 페이지입니다.

- Device 통신 커넥터의 LED를 통해 통신 상태를 확인할 수 있습니다.

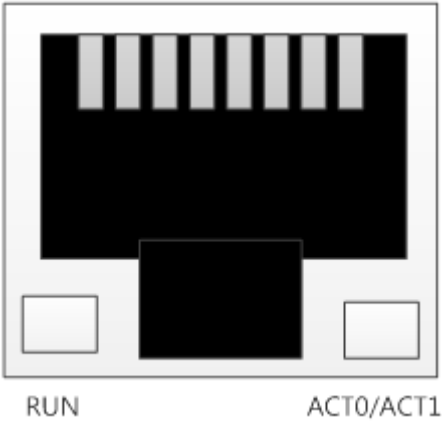

LED	명칭	기능	
1	RUN	EtherCAT RUN	State에 따라 점멸 (황색)
2	ACT0	Link/ACT LED0 (Internal)	부팅 완료 시 점멸 (녹색)
3	ACT1	Link/ACT LED1 (External)	Slave 연결 시 점멸 (주황색)

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:00_install:50_connected&rev=1587032407

Last update: 2024/07/08 18:22