

Table of Contents

Topology View 개요

.....

1

구성

.....

1

1. Main View

.....

2

Topology View 기능


.....

4

Topology View


× Configurator의 Topology View 에 대한 안내 페이지입니다.

Topology View 개요

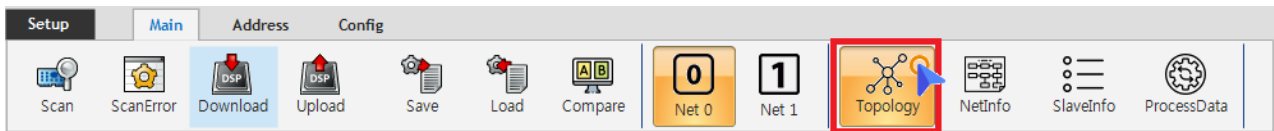

- Topology 버튼을 클릭하여 활성화 합니다.

구성

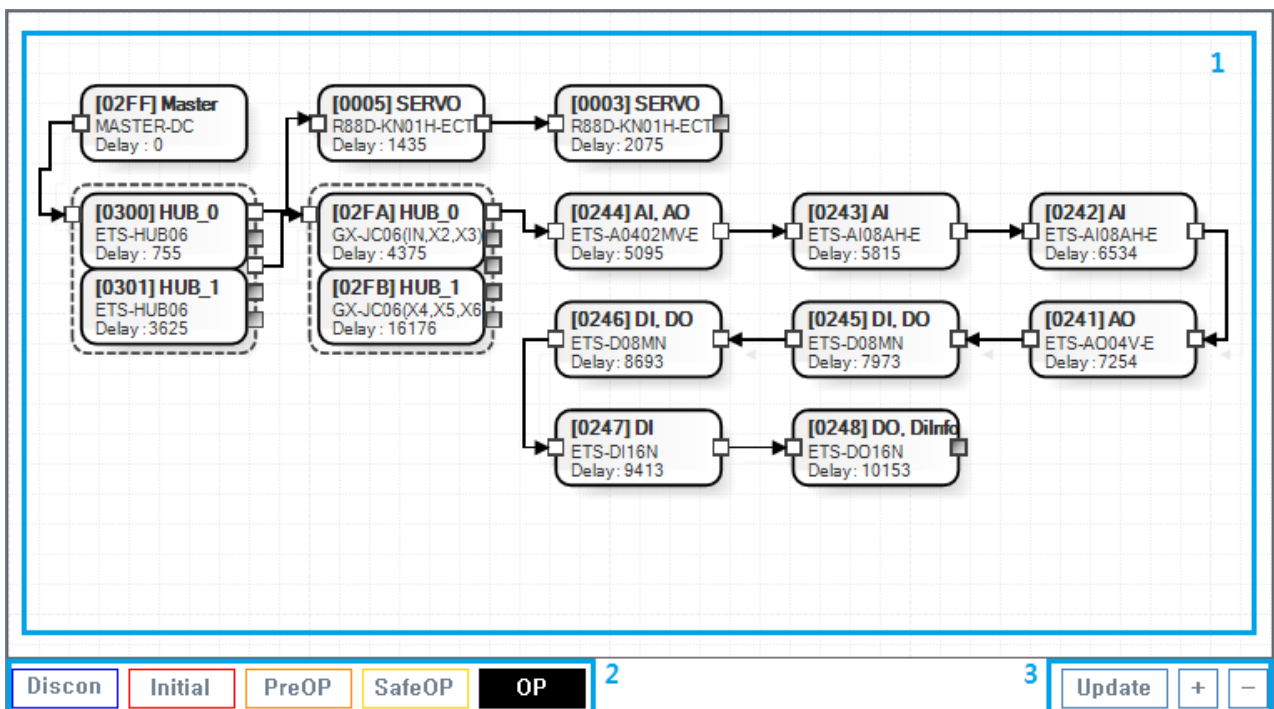

- 1. MainView : Table 과 Line 을 이용해서 Topology를 표시합니다.
 - 각 Slave의 연결 상태 및 정보를 표시합니다.
 - Slave ESC Memory의 Read / Write / Update를 진행합니다.
- 2. AI Status Control Panel
 - 모든 Slave의 AI Statue를 변경합니다.


- 3. Display Control Panel
 - MainView를 다시 그리거나, 확대 / 축소 합니다.

1. Main View


- Table은 ESC 단위로 표시됩니다.
- 각 Table에는 다음의 정보가 포함됩니다.
 - Physical Address (Hexa)
 - SlaveType (Servo / DI / DO 등)
 - DC Delay
 - Port 상태, 연결 상태
 - AI Status



- 상기 테이블은 다음의 정보를 포함하고 있습니다.
 - Physical Address : **0x0003**
 - SlaveType : **Servo**
 - DC Delay : **2075ns**
 - Port 상태 : 2개의 사용 가능 Port 중 1개의 port(Inport) Open
 - AIStatus : **OP**
- 모듈에 여러개의 ESC가 포함되거나, E-BUS를 통해 직접 연결되는 모듈은 그룹으로 표시됩니다.

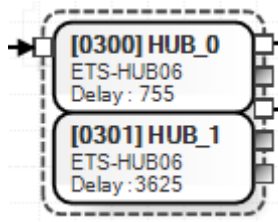


- Table 선택 후 우클릭하여, 추가 기능을 선택할 수 있습니다.

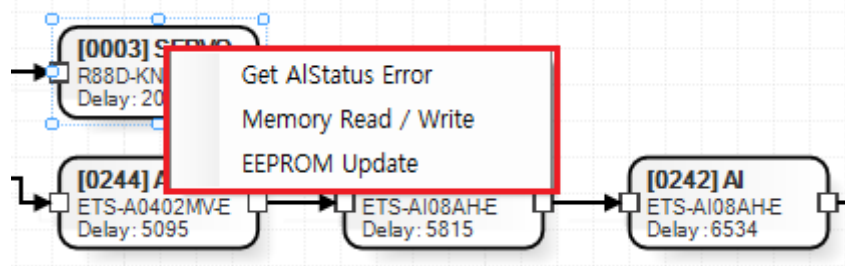

- Get AIStatus Error

- AI Status가 설정값으로 변경되지 않는 경우, Error Code를 통해 원인을 확인할 수 있습니다.

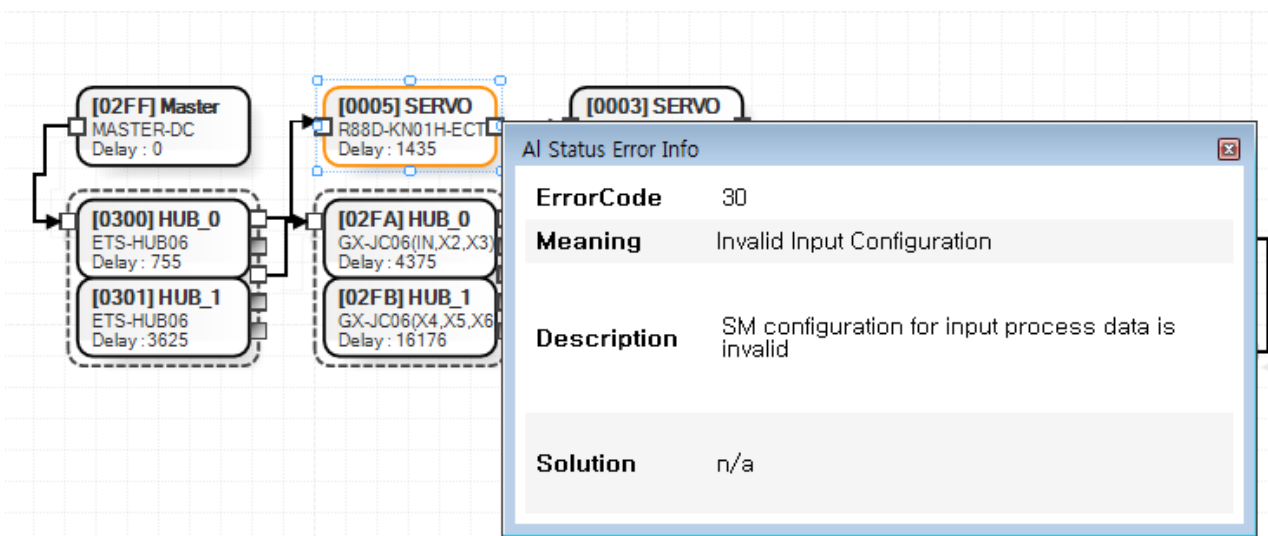


- Memory Read / Write

- EEPROM, Coe SDO, Register 에 대해 Read / Write 할 수 있습니다.
- **SlaveR/W** 참조

- EEPROM Update

- 현재 EEPROM의 ConfigData를 확인하거나 기본값으로 Update 할 수 있습니다.
- **SlaveR/W** 참조

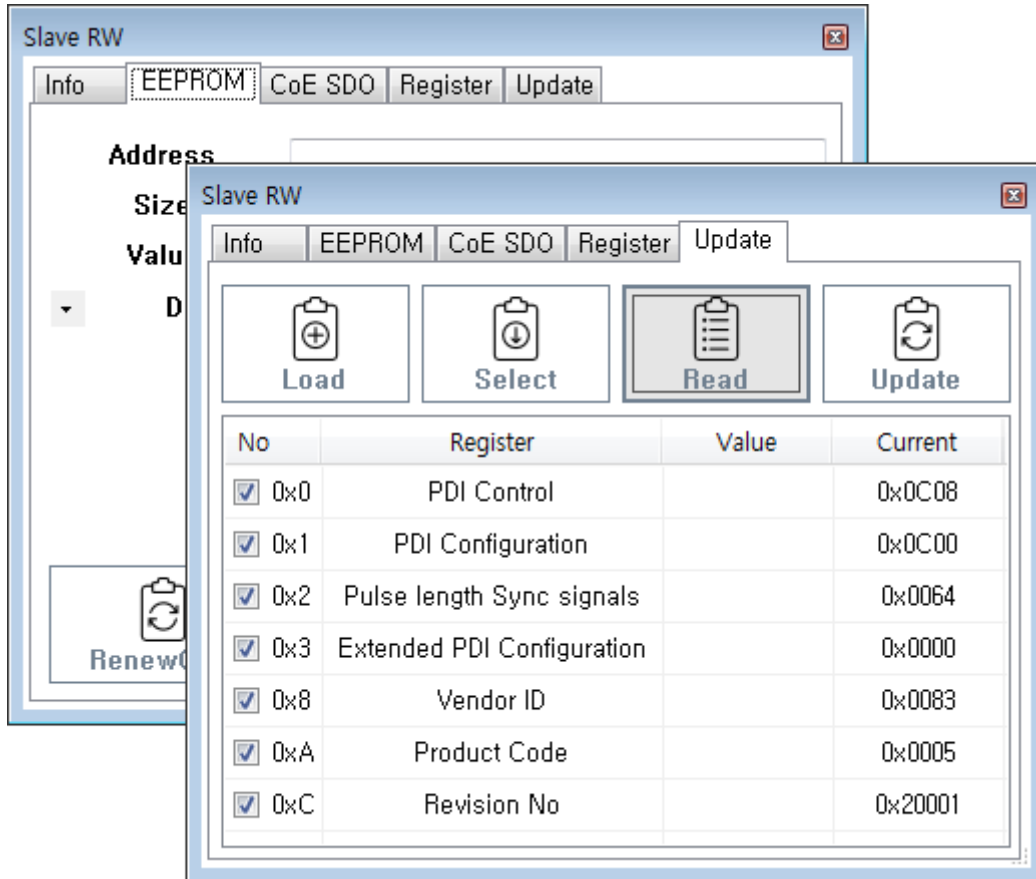

× Warning!

EEPROM_READ_FAILED 등의 ScanError 가 발생한 경우, Slave 정보 확인에 실패하여 전체 Topology가 잘못 표현될 수 있습니다.

Topology View 기능

- 버튼 클릭 시 모든 Slave의 AI Status를 해당 상태로 변경합니다.
- Slave는 Table의
- Disconnect : Slave의 AI-Status 가 Disconnect 로 변경 시 파란색으로 표시됨을 나타냅니다.
- Initial : 클릭 시 모든 Slave의 AI Status를 Initial로 변경합니다.
 - 변경 된 Slave는 빨간색으로 표시됩니다.
- PreOP : 클릭 시 모든 Slave의 AI Status를 PreOP로 변경합니다.
 - 변경 된 Slave는 주황색으로 표시됩니다.
- SafeOP : 클릭 시 모든 Slave의 AI Status를 SafeOP로 변경합니다.
 - 변경 된 Slave는 노란색으로 표시됩니다.
- OP : 클릭 시 모든 Slave의 AI Status를 OP로 변경합니다.
 - 변경 된 Slave는 검정색으로 표시됩니다
- AI Status가 변경되지 않는 Slave가 있는 경우, **AI Status 변경 실패** 를 참조하시기 바랍니다.

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:10_topologyview&rev=1586239592

Last update: **2024/07/08 18:22**