

# Table of Contents

Master-DC Invisible .....


1

Info .....

1

## Master-DC Invisible

× Scan 시 Master-DC 가 Slave가 확인되지 않는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

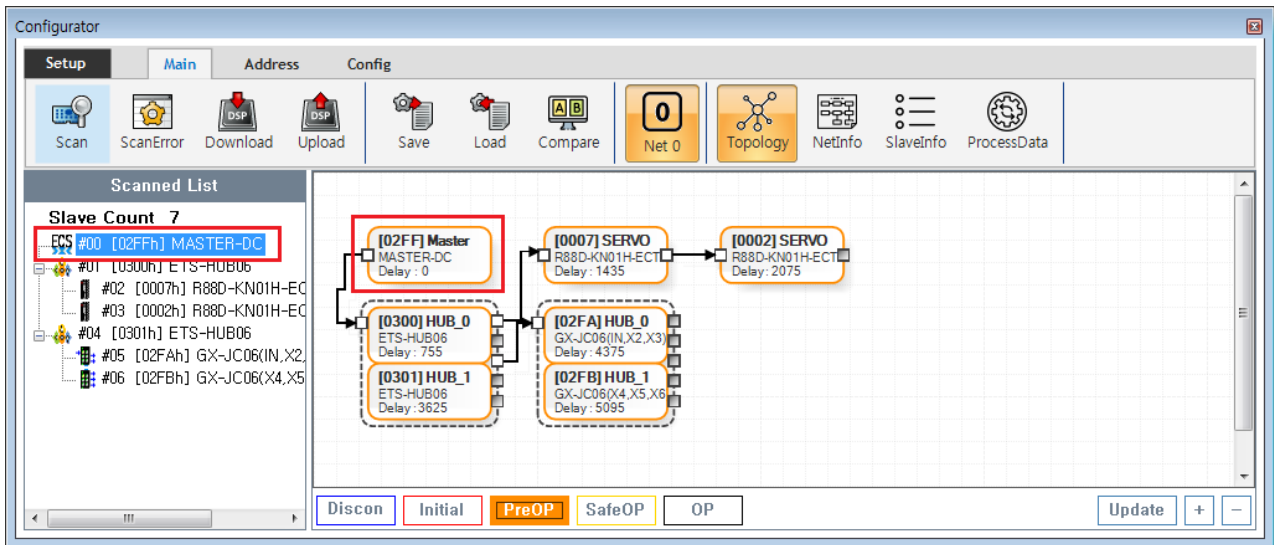

- Scan 시 'Master-DC' 는 반드시 첫번째 모듈로 확인 되어야 합니다.
  - 'Master-DC'는 EtherCAT Master Device에 내장된 ESC입니다.

### Info

다음의 경우 '**Master-DC**'가 확인되지 않습니다.

- EtherCAT Telegram이 Master로 되돌아 오지 않는 경우
  - **Inport - Ouport** 역삽입으로 인한 **Topology** 이상으로 EtherCAT Telegram 소실
- Master Device가 정상적으로 초기화 되지 않은 경우
  - **-5 ErrorCode**가 반환된 경우
  - **-8 ErrorCode**가 반환된 경우
  - **-9 ErrorCode**가 반환된 경우

From:  
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:  
[http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1\\_setup:10\\_config:ts:60\\_master\\_invisible&rev=1587032655](http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:ts:60_master_invisible&rev=1587032655)

Last update: **2024/07/08 18:22**