

Table of Contents


설정 스위치가 있는 모듈 1

스위치가 없는 모듈 2

ETS-DO 모듈 접점 유지 기능 변경

× 접점유지 기능 사용 여부 설정에 대한 안내 페이지입니다.

설정 스위치가 있는 모듈

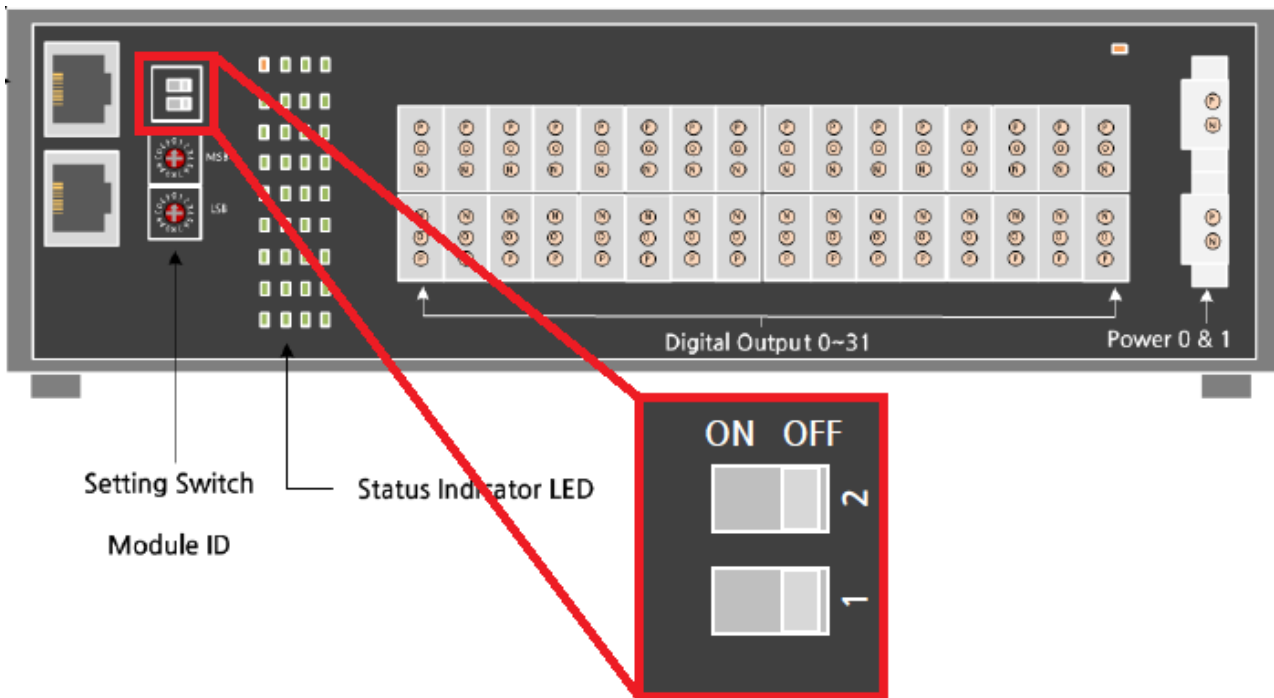

스위치를 'ON'으로 설정하면, 통신이 끊어질때 출력값이 리셋됩니다.

스위치를 'OFF'로 설정하면, 통신이 끊어져도 출력값이 유지됩니다.


- No.1 OFF : 통신 끊어지면 출력값 유지
 - ETS-DO16 : Ch.0 ~ Ch.7
 - ETS-DO32 : Ch.16 ~ Ch.31
- No.1 ON : 통신 끊어지면 출력 값 리셋
 - ETS-DO16 : Ch.0 ~ Ch.7
 - ETS-DO32 : Ch.16 ~ Ch.31
- No.2 OFF : 통신 끊어지면 출력값 유지
 - ETS-DO16 : Ch.8 ~ Ch.15
 - ETS-DO32 : Ch.0 ~ Ch.15
- No.2 ON : 통신 끊어지면 출력 값 리셋
 - ETS-DO16 : Ch.8 ~ Ch.15
 - ETS-DO32 : Ch.0 ~ Ch.15

스위치가 없는 모듈


- ComiIDE의 버전이 1.5.1.3 이하인 경우, ESI 파일을 변경해야 합니다.
 - **COMIZOA-ETS** 파일을 다운로드 받습니다.
 - 압축을 해제한 후, "COMIZOA_ETC.xml" 파일을 ..\ComiIDE\Data\XML" 폴더로 복사합니다.

접점 유지 기능 해제


- **Slaves** 기능을 이용하여 **EEPROM Update**를 진행합니다.

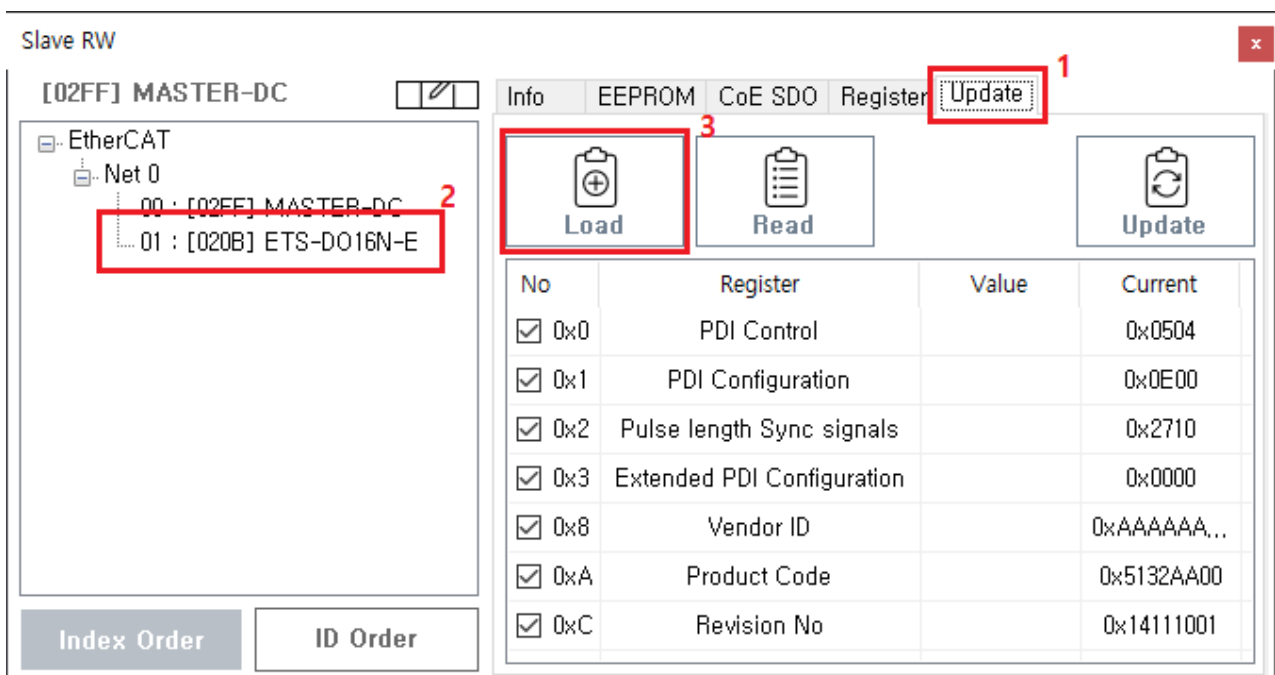

- 1) **Update** 선택 - 2) 모듈 선택 - 3) **Load** 버튼을 클릭하여 Module List를 불러옵니다.

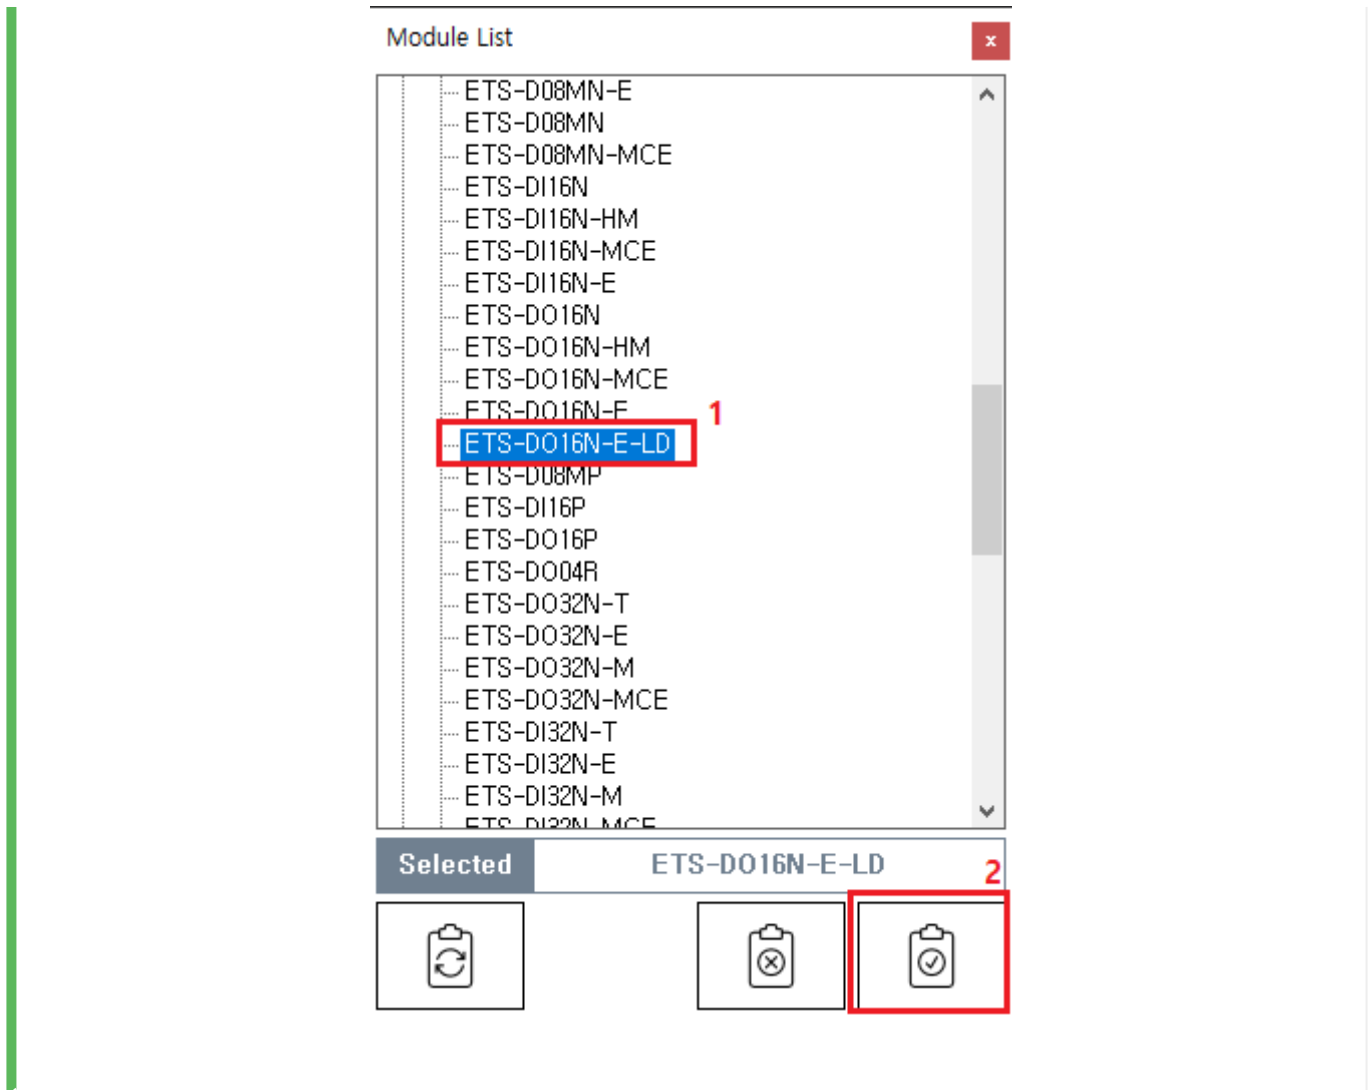


- COMIZOA → **ETS-DO16N-E-LD**를 선택한 후, **Select** 버튼을 클릭합니다

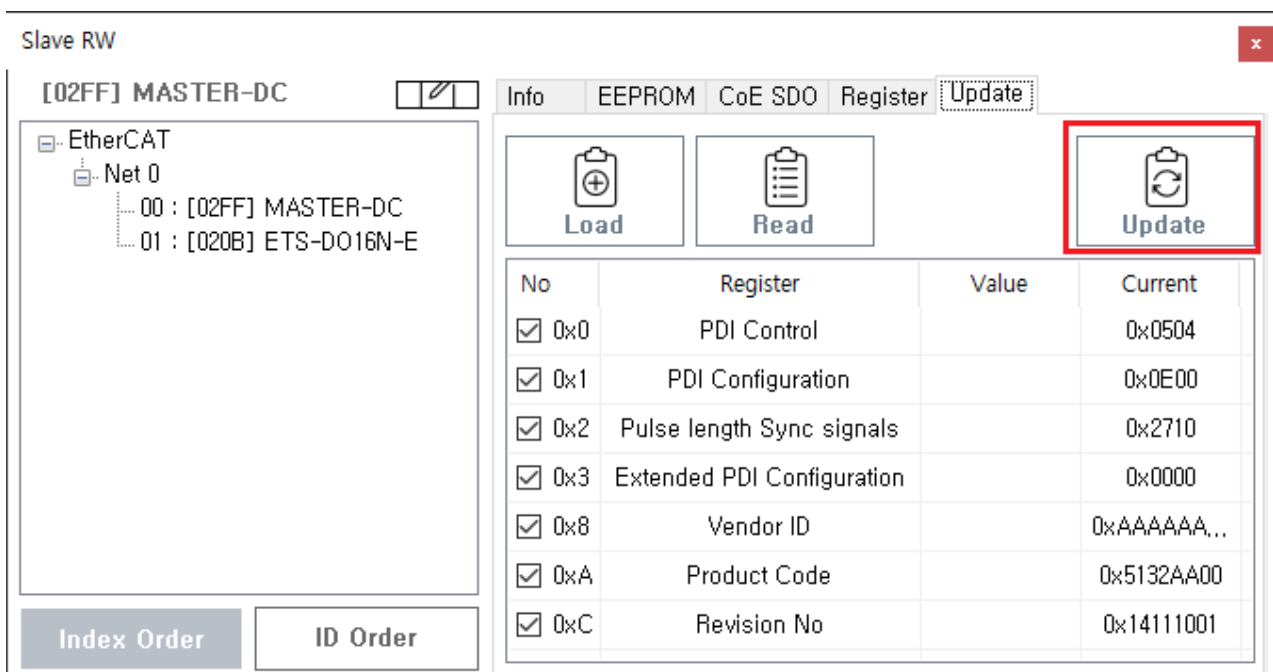


- **Update** 버튼을 클릭하여 업데이트를 진행합니다.

접점 유지 기능 설정


- **Slaves** 기능을 이용하여 **EEPROM Update**를 진행합니다.

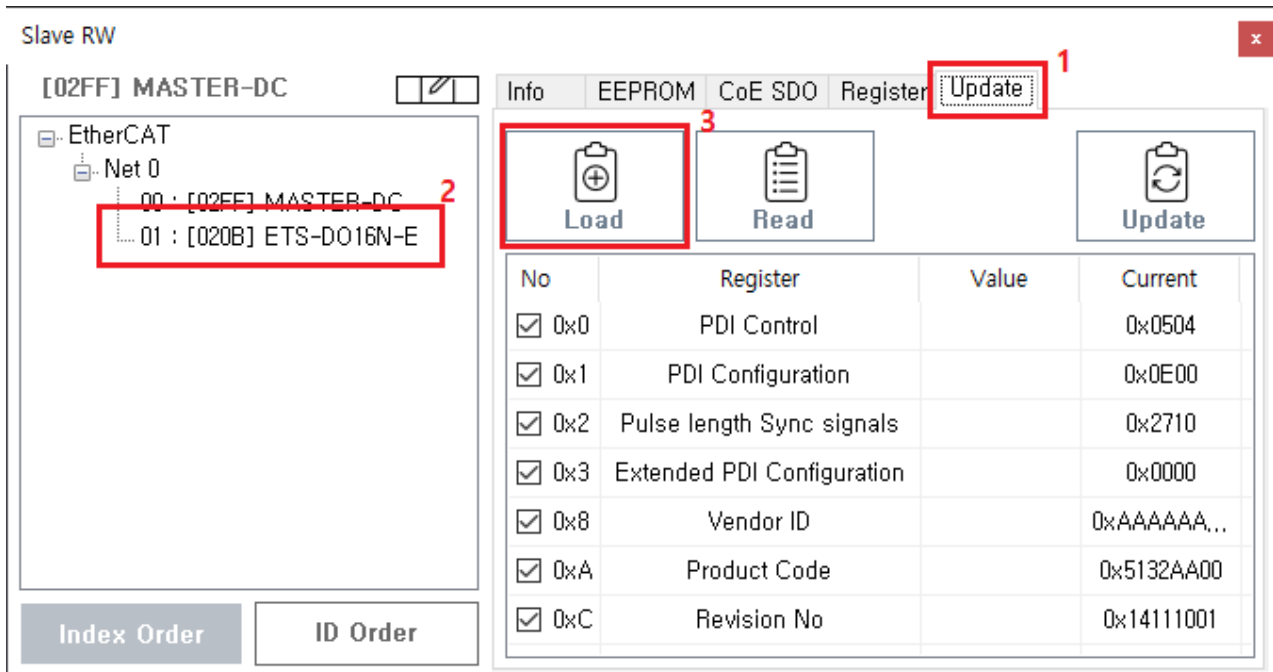

- 1) **Update** 선택 - 2) 모듈 선택 - 3) **Load** 버튼을 클릭하여 Module List를 불러옵니다.

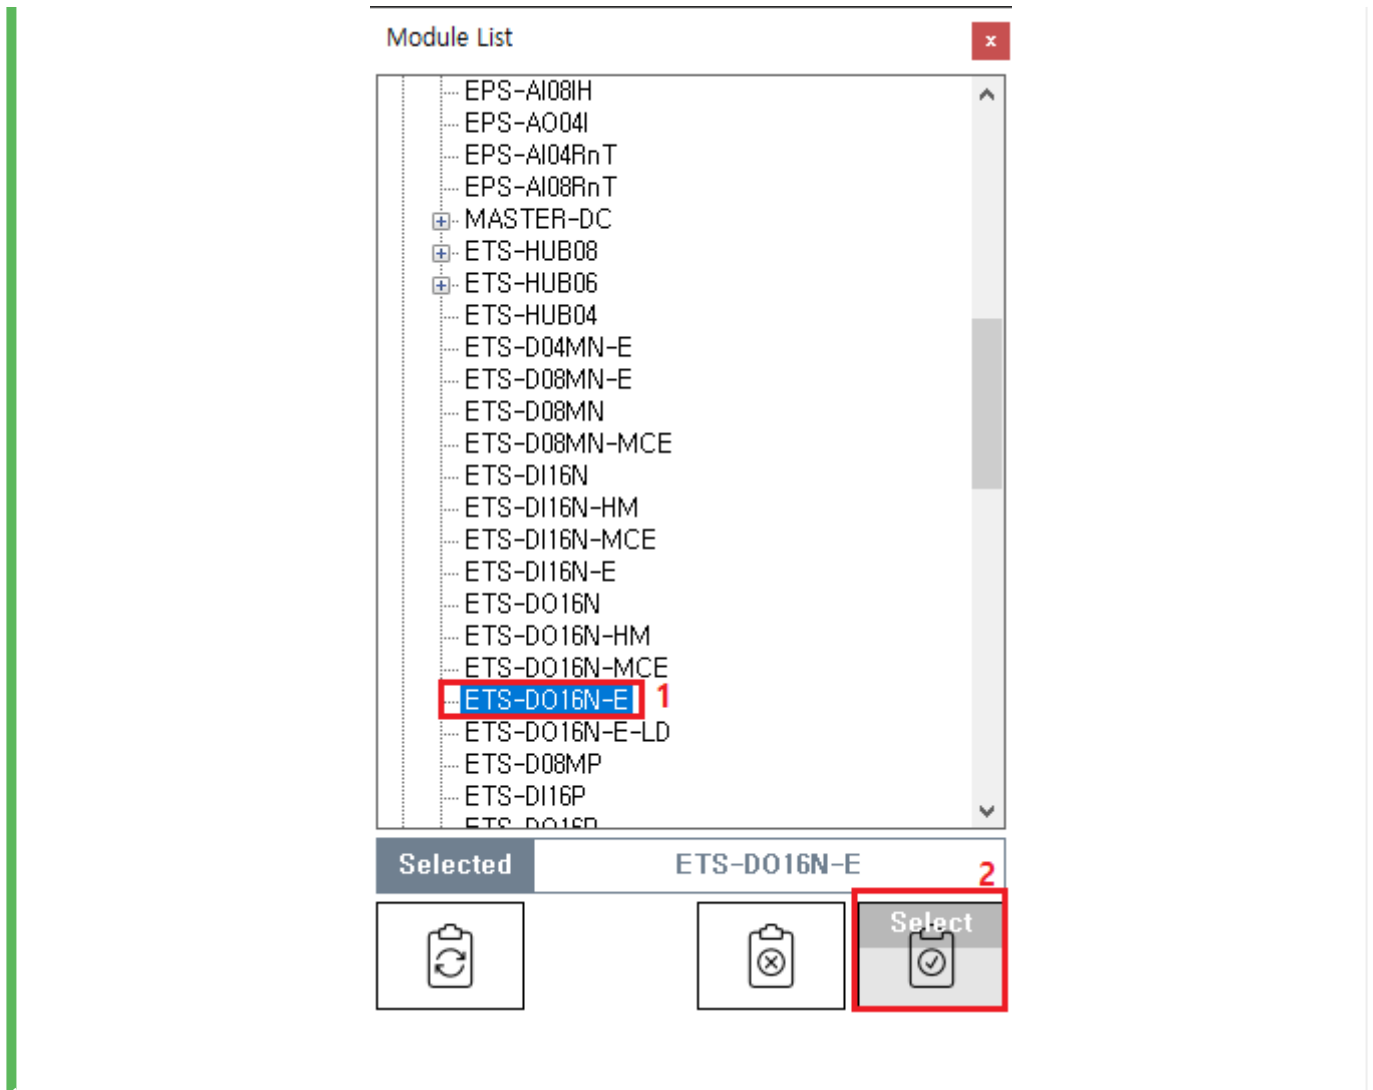

- COMIZOA → **ETS-DO16N-E**를 선택한 후, **Select** 버튼을 클릭합니다

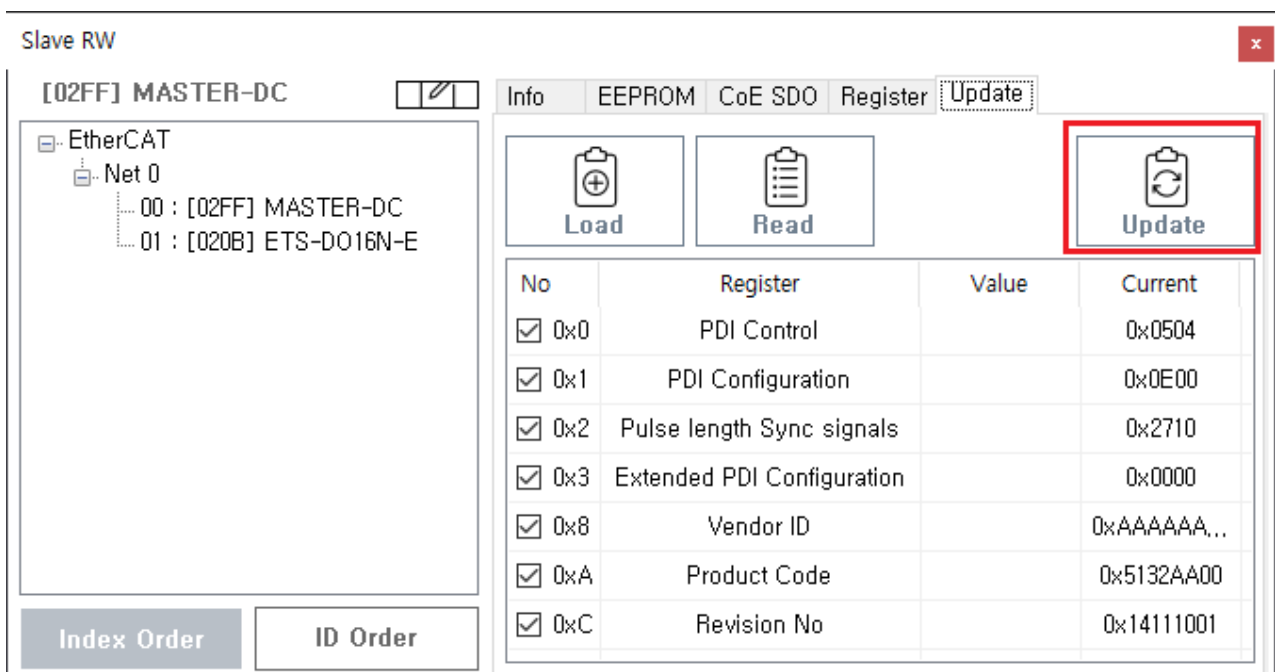

- **Update** 버튼을 클릭하여 업데이트를 진행합니다.

× 모듈명의 구분

모델명의 '-LD' 는 'Latch Disable'의 약자입니다.

'-LD' 가 붙은 모듈로 EEPROM을 Update 하는 경우 점점유지 기능이 해제됩니다.

× **Warning!**

업데이트 완료 후, 반드시 모듈의 전원을 재투입하시기 바랍니다.

[ethercat](#), [이더캐트](#), [ets](#), [점점유지](#)

From:

<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:

http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:ets_do_ld&rev=1624434228

Last update: 2024/07/08 18:22