# **Table of Contents**

토크 확인 실패	1
Case 1	1

## 토크 확인 실패

x Torque가 항상 0으로 확인되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.


#### Case 1

### 원인

- InPDO Data에 Torque 관련 항목이 없음
- 이는 서보에서 마스터로 전달되는 주기적 데이터1)에 토크 값이 포함되지 않는다는 의미임.

#### 해결방안

- InPDO Data에 Torque 관련 항목이 추가되도록 Configuration 진행
  - ∘ Torque 관련 항목이 포함된 PDO Map 선택 후 다운로드

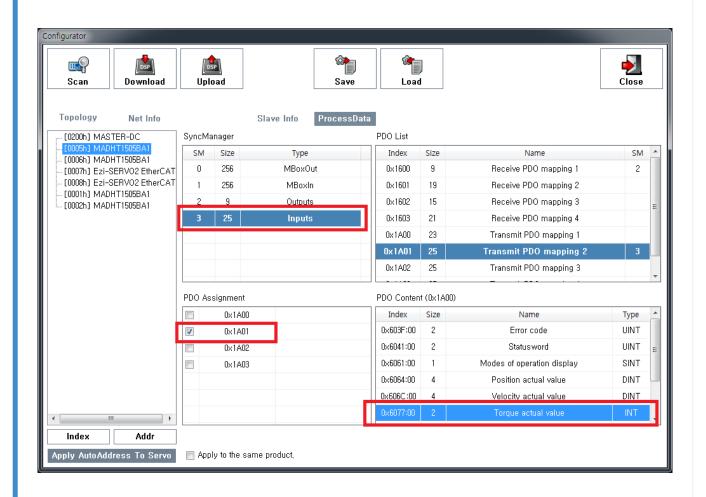

• Config에 대한 상세 내용은 Configuration Guide 참조

2025/10/06 03:27 2/2 토크 확인 실패

### InPDO Data

From:

http://comizoa.co.kr/info/ - -

Permanent link:

 $http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat: 70\_users\_guide: 20\_ts: torque\_monitor\_failed \& rev=1586998925$ 

Last update: 2024/07/08 18:22