

Table of Contents

NEMO Master Board 펌웨어 업데이트

NEMO Master Board 펌웨어 업데이트

펌웨어 업데이트 절차

펌웨어 업데이트 절차

1

1

2

3

NEMO 펌웨어 업데이트


× NEMO 펌웨어 업데이트 방법에 대한 안내 페이지입니다.

NEMO Master Board 펌웨어 업데이트

NEMO Master Board 펌웨어 업데이트

펌웨어 업데이트 프로그램(NemoFWU.exe) 실행


- 1. 패키지 폴더 - Firmware - NemoFWU.exe를 관리자 권한으로 실행합니다.
- 2. RT(LX520), ML2(LX530S), ML3(LX530), SS3(LX540/H)

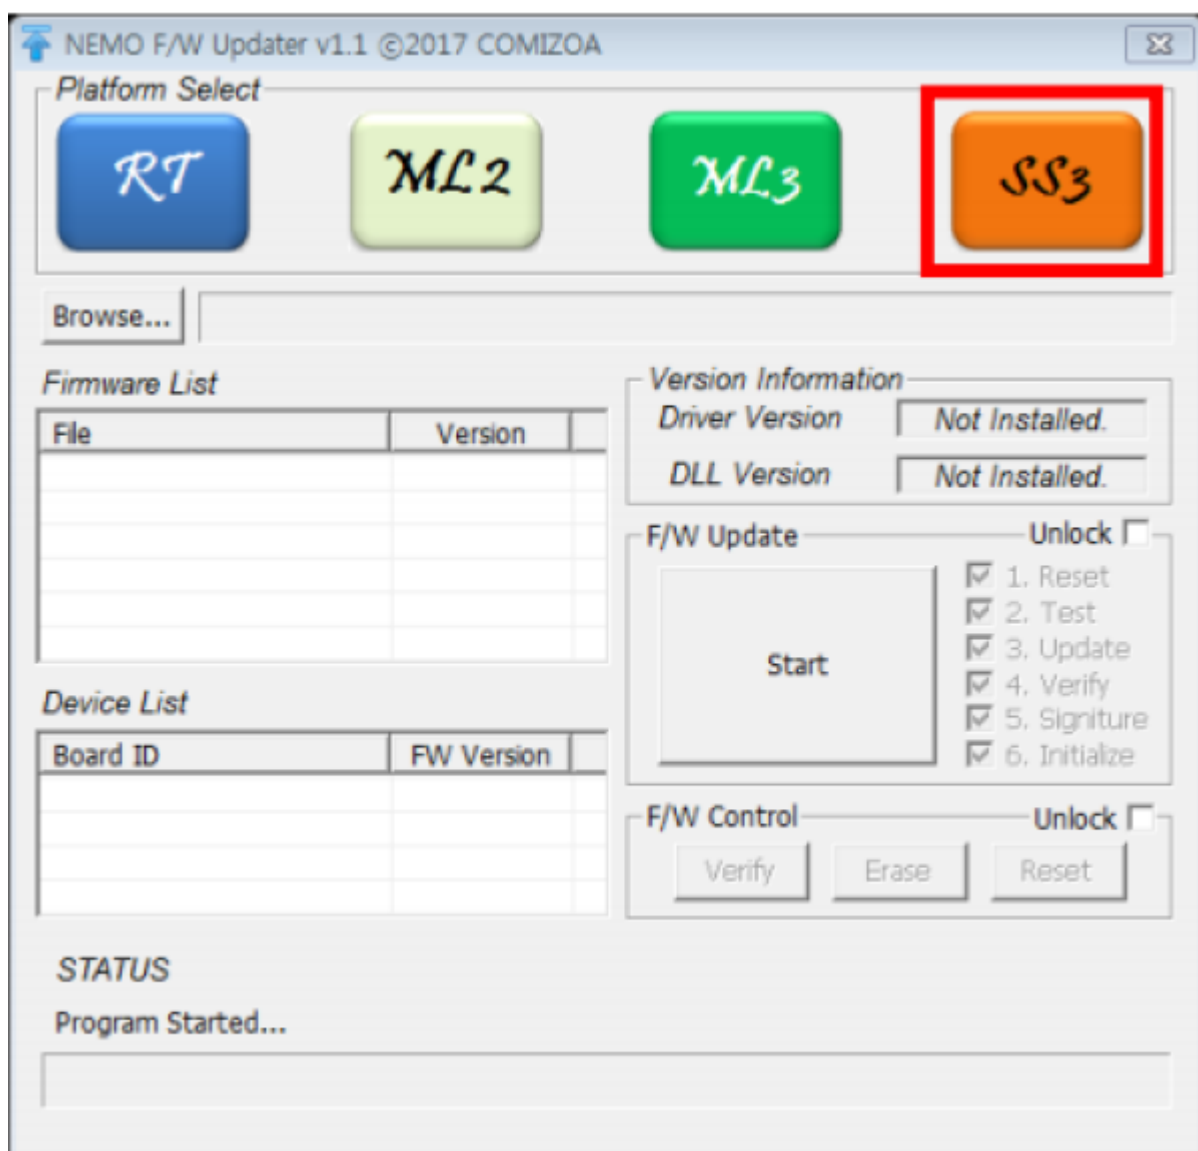


펌웨어 업데이트 절차


- 클릭 시 그림과 같은 오류가 나온다면 DLL이 참조되지 않은 것으로

펌웨어패키지- Firmware 위치에 운영체제에 맞는 DLL을 참조합니다.

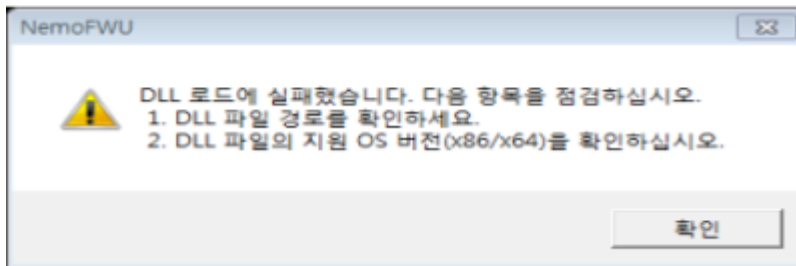


- 정상적으로 실행이 되었으면 Browse를 눌러 해당 경로에 있는 .dat 파일을 선택합니다

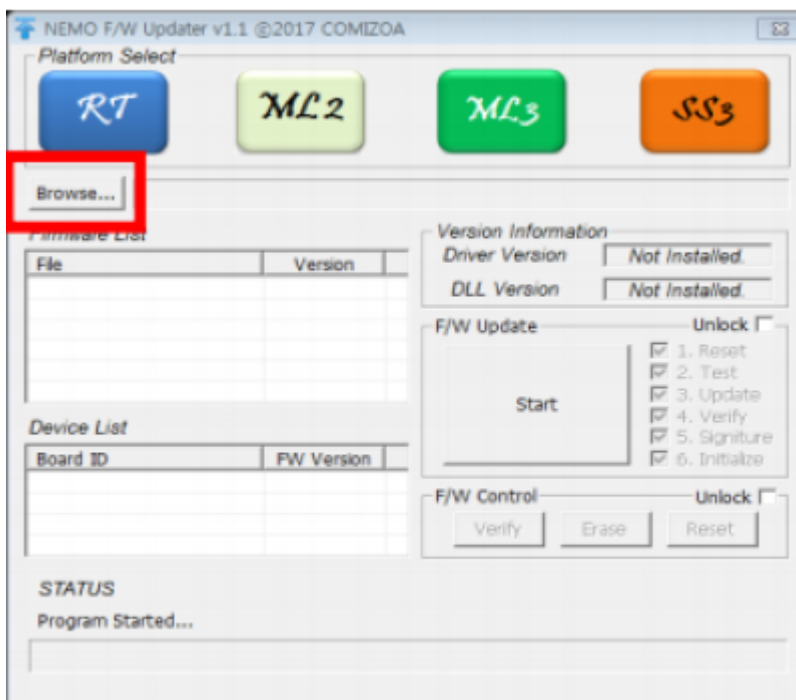

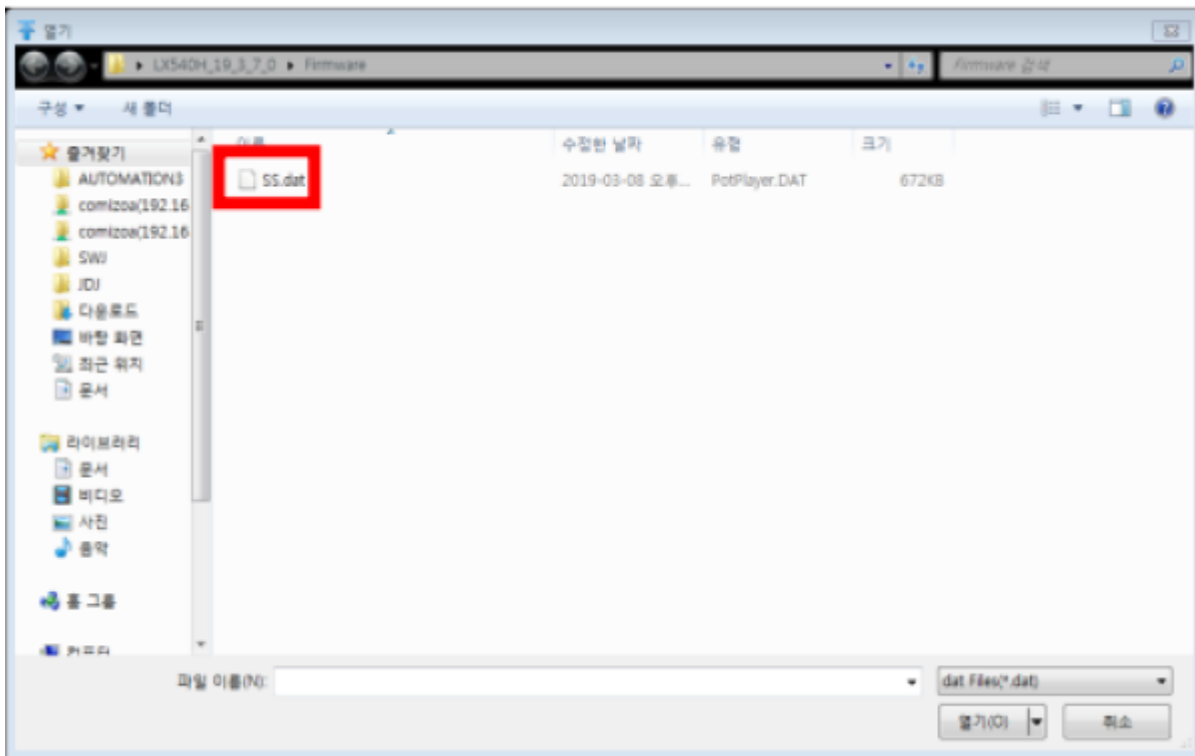

펌웨어 업데이트 절차

- Start를 눌러 업데이트를 진행합니다.

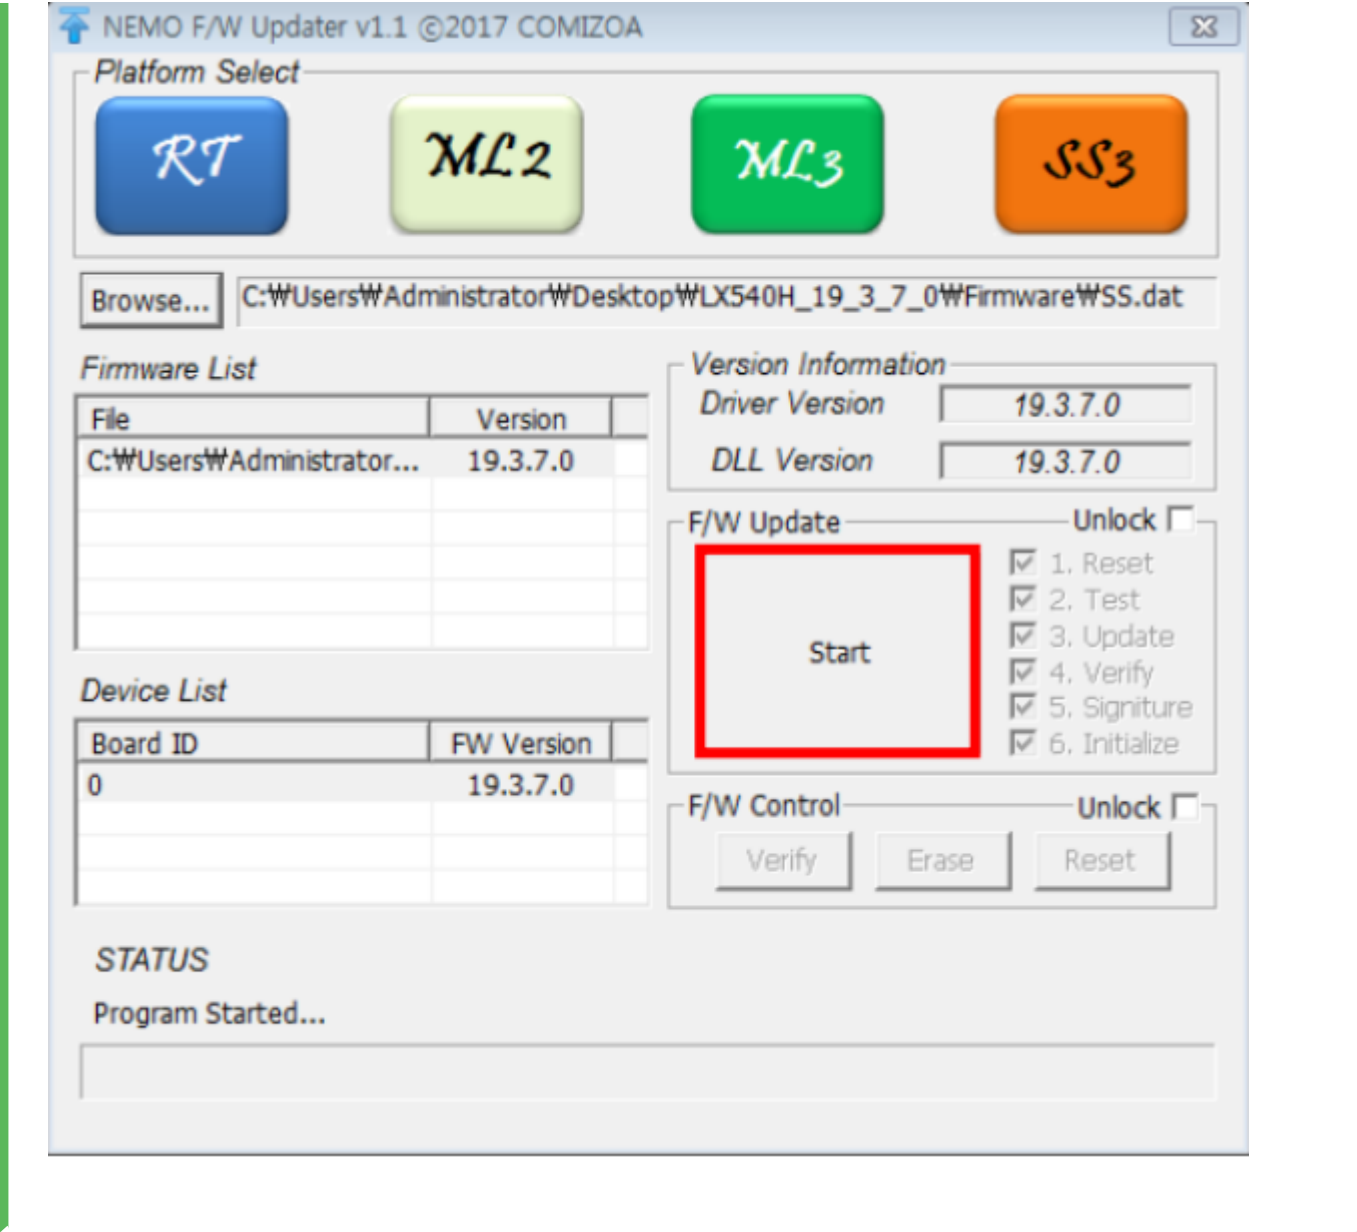

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=practice:nemo_%ED%8E%8C%EC%9B%A8%EC%96%B4_%EC%97%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%8A%B8&rev=1629350582

Last update: 2024/07/08 18:23