

목차

G90 / G91 (절대 위치 / 상대 위치) 1

Summary 1

Format 1

Example 1

G90 / G91 (절대 위치 / 상대 위치)

x G90, G91 코드에 대한 상세 안내페이지입니다.

Summary


- G90 : 원점을 기준으로 이동할 점의 X,Y,Z 축 좌표로 지령합니다.
- G91 : 원점을 기준으로 이동할 점의 X,Y,Z 축 이동량과 방향으로 지령합니다.
 - 이후 입력되는 좌표값은 마지막 위치 기준 상대거리입니다.
- Modal 명령으로 다음 G90/G91 명령시까지 유효합니다.

Format

- G90
- G91

Example

G90 (절대위치)

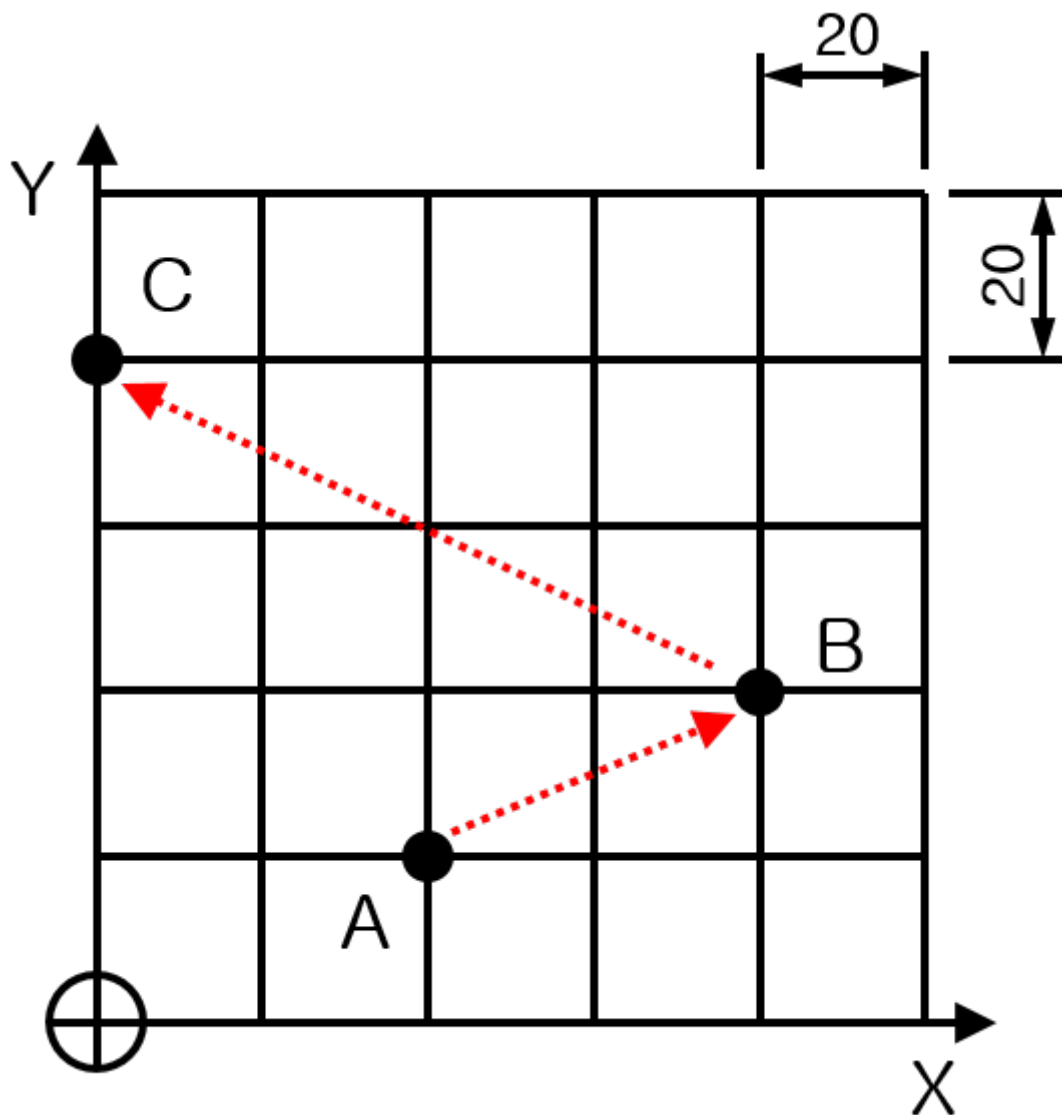


- A → B → C 로 이송

G90

G01 X80 Y40

G01 X0 Y80

G91 (상대위치)

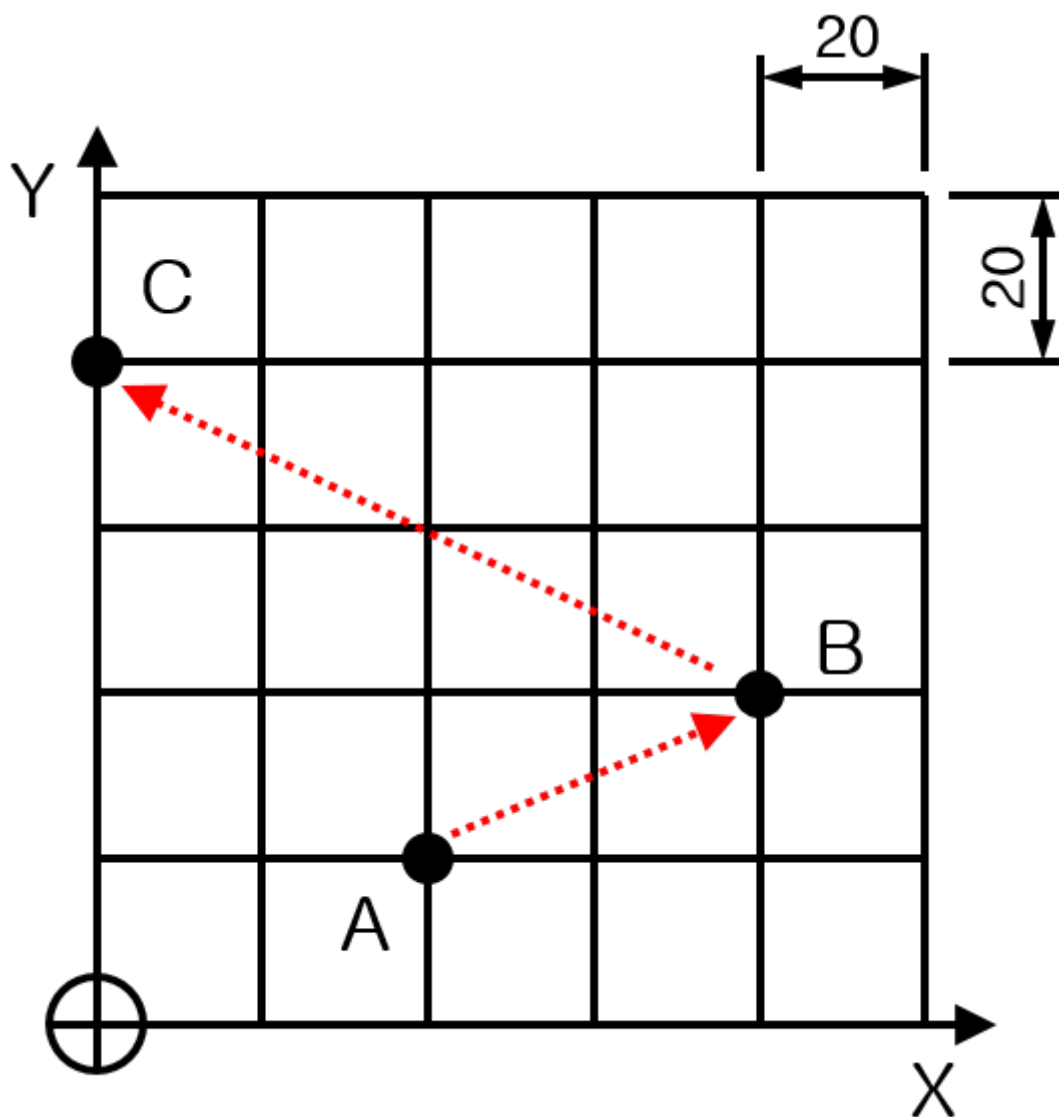

- A → B → C 로 이송

```
G91
G01 X40 Y20
G01 X-80 Y40
```

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/platform:gcode:20_desc:20_gcode:90_g90

Last update: 2020/07/28 21:02