


Setup	1
Scan Checking	2
Scan Option	2
Error	3
Base Address (Except for 402 profile)	3

Setup

× Configurator

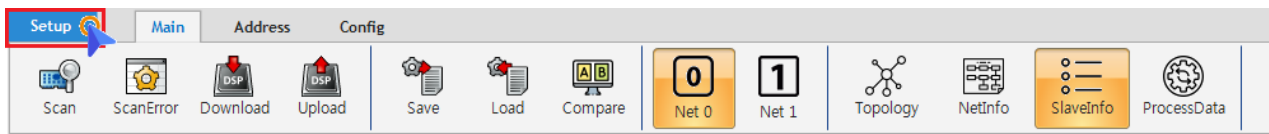

• Setup

Setup

Config Setup

Scan Checking

☒ Vendor ID
☒ Product Code
☒ Revision Number
☐ Serial Number

Scan Option

☒ Tree 로 보기
☒ 읽기 실패한 모듈만 재스캔
☒ Read 0xF050
☐ Alias 가 바뀐 경우에만 EEPROM에 Download

Error

☐ RevisionNo 가 다를 시 에러로 처리
☐ Unknown Slave 에러로 처리

Base Address (Except for 402 profile)

Base Address

0x200

☒ For COMIZOA Slaves
☒ For other slaves

DC Measure

☐ Dc Measure on downloading

OK

Cancel

- Configuration

- IDE

- IDE Update IDE

Scan Checking

- Slave
- VendorID Product Code
- Revision Number
 - Revision Number가 , **Scan** 가

Scan Option

Tree

- Slave List ,
- Tree , Slave Type Tree
- Scan Tree가 ,
- , Scan Scan Scan
 - , 'ReScan All' Scan

Read 0xF050

- Slot MDP Type , 가 slot
 - , **SlotInfo** Tab **slot** 가

Alias가 EEPROM Download

- , 가 EEPROM
 - Write

Error

- 가 , Download .

Base Address (Except for 402 profile)

- 402 Profile(Driver) Base Address .
- , DeviceID Switch 0~255 0~15
Base Address Address가 .

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:05_setup&rev=1587052823

Last update: 2024/07/08 18:22