


cEIP	1
가	1
	1
	2
Hardware	2
Software	2
	2
ceNetConfig.ini	3
	3
	3
	3
가 (Win 10)	3
가 (Win 7)	4
가	4
Windows	4
	5
MADIC	5
	5

cEIP

x cEIP

cEIP

가

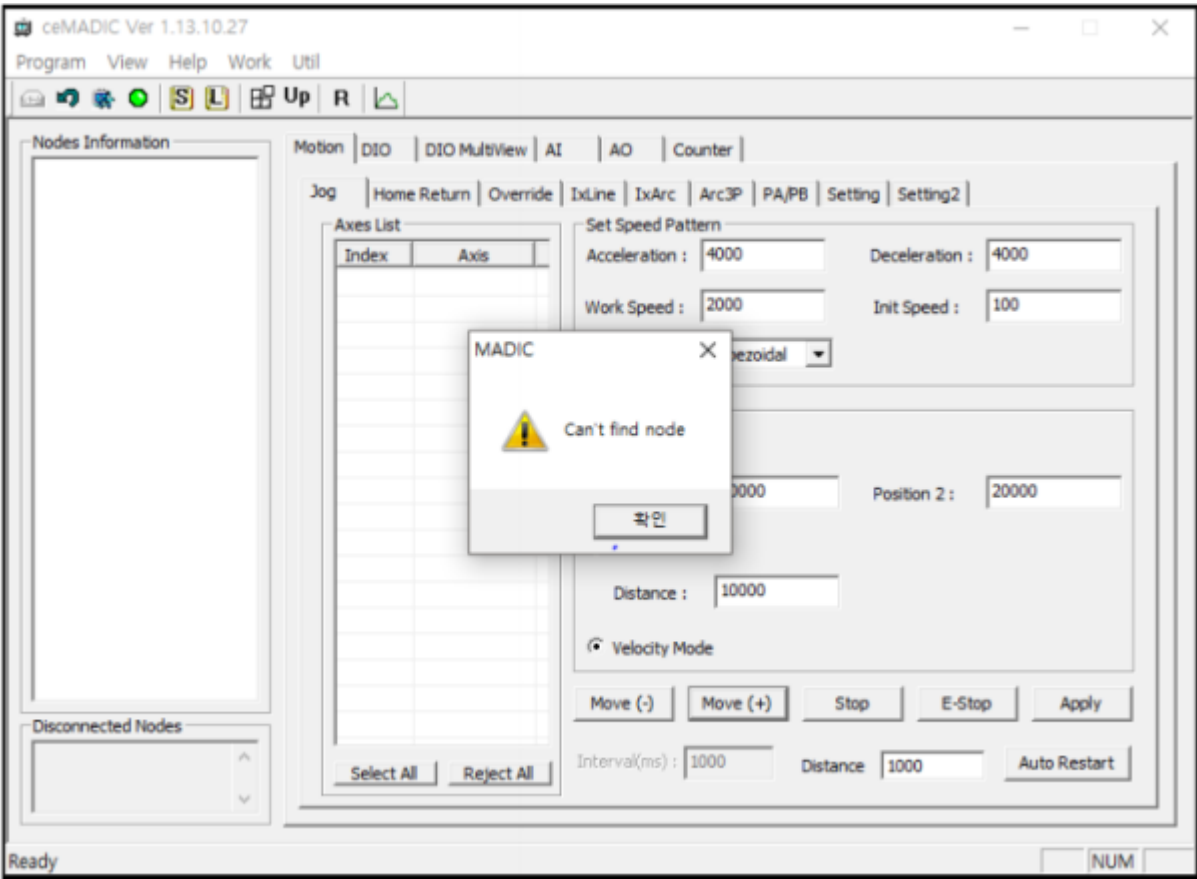

- 1.
- 2. IP, SE

- 1. (Hardware)
- 2. ()
- 3. ceNetConfig.ini
- 4. 가
- 5.
- 6.


Hardware


- Master IP Slave ID
- Master MSB,LSB
- Slave 가



Software

- IP Address
(IP : 192.168.1.00, : 255.255.255.0, : 192.168.1.254)
• IP 192.168.1.1~192.168.1.254 IP

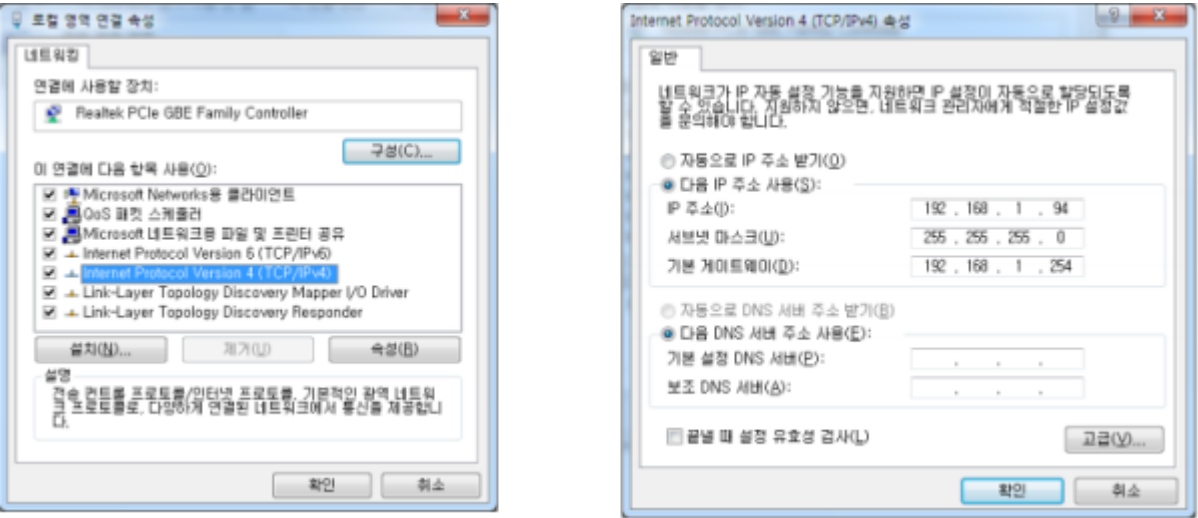

	Name		Description
	P	Power led	모듈에 전원이 입력되면 점등됩니다.
	A	Active led	모듈이 정상동작 할 경우 점등됩니다.
	E	Error led	모듈에 에러가 발생시 점등됩니다.

- ceNM-IP(SE)


LED가

- 가 P A가

ceNetConfig.ini

- 64bit : C:\Windows\SysWOW64\ceNetConfig.ini
- 32bit : C:\Windows\System32\ceNetConfig.ini
- - 192.168.1. - [] - [] -
ceNetConfig.ini
- cEIP IP
- LAN 가 1


가 (Win 10)

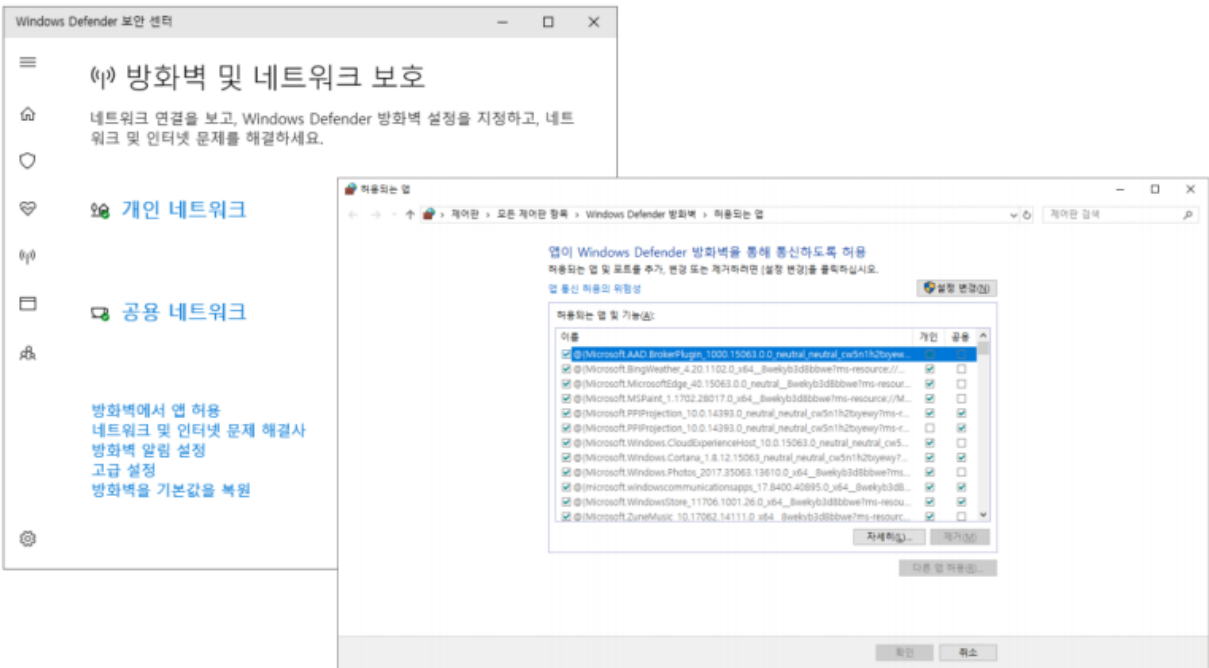

• Windows 10

[Windows] - [] - []

가 (Win 7)

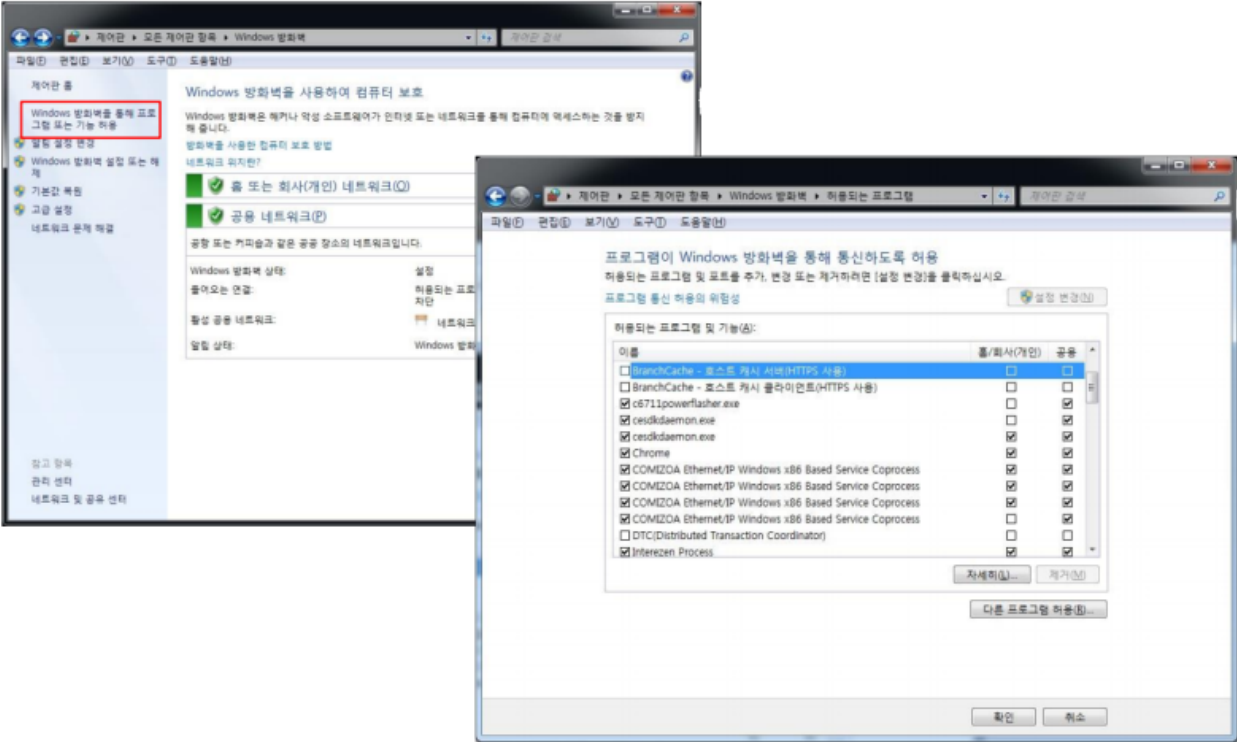

• Windows 7

[Windows] - [] - []


가


Windows

- -
- -
- C6711powerflasher.exe
- Cesdkdaemon.exe
- COMIZOA Ethernet/IP Windows x86 BasedService

Coprocess

MADIC

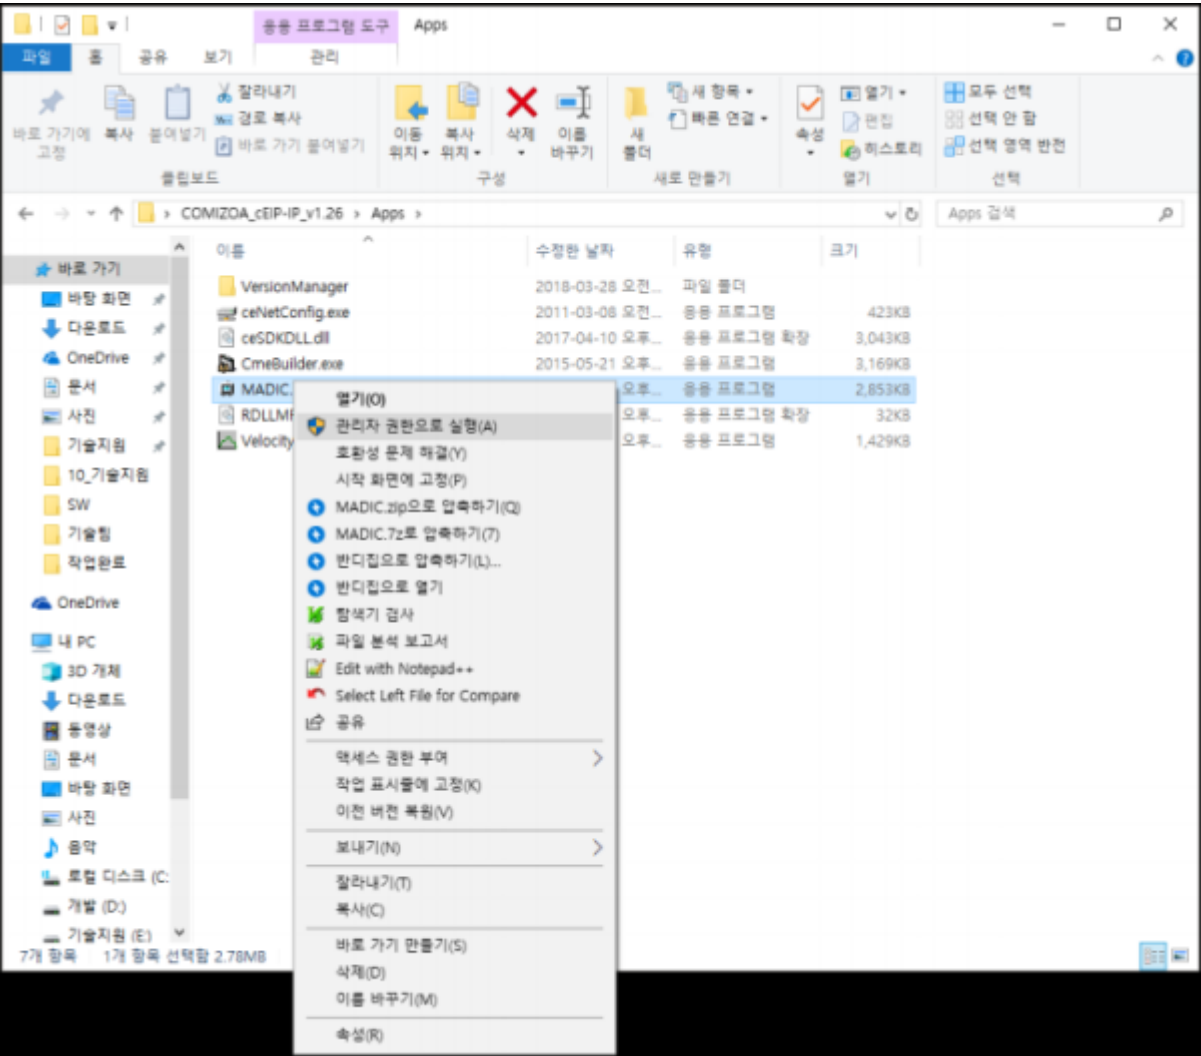

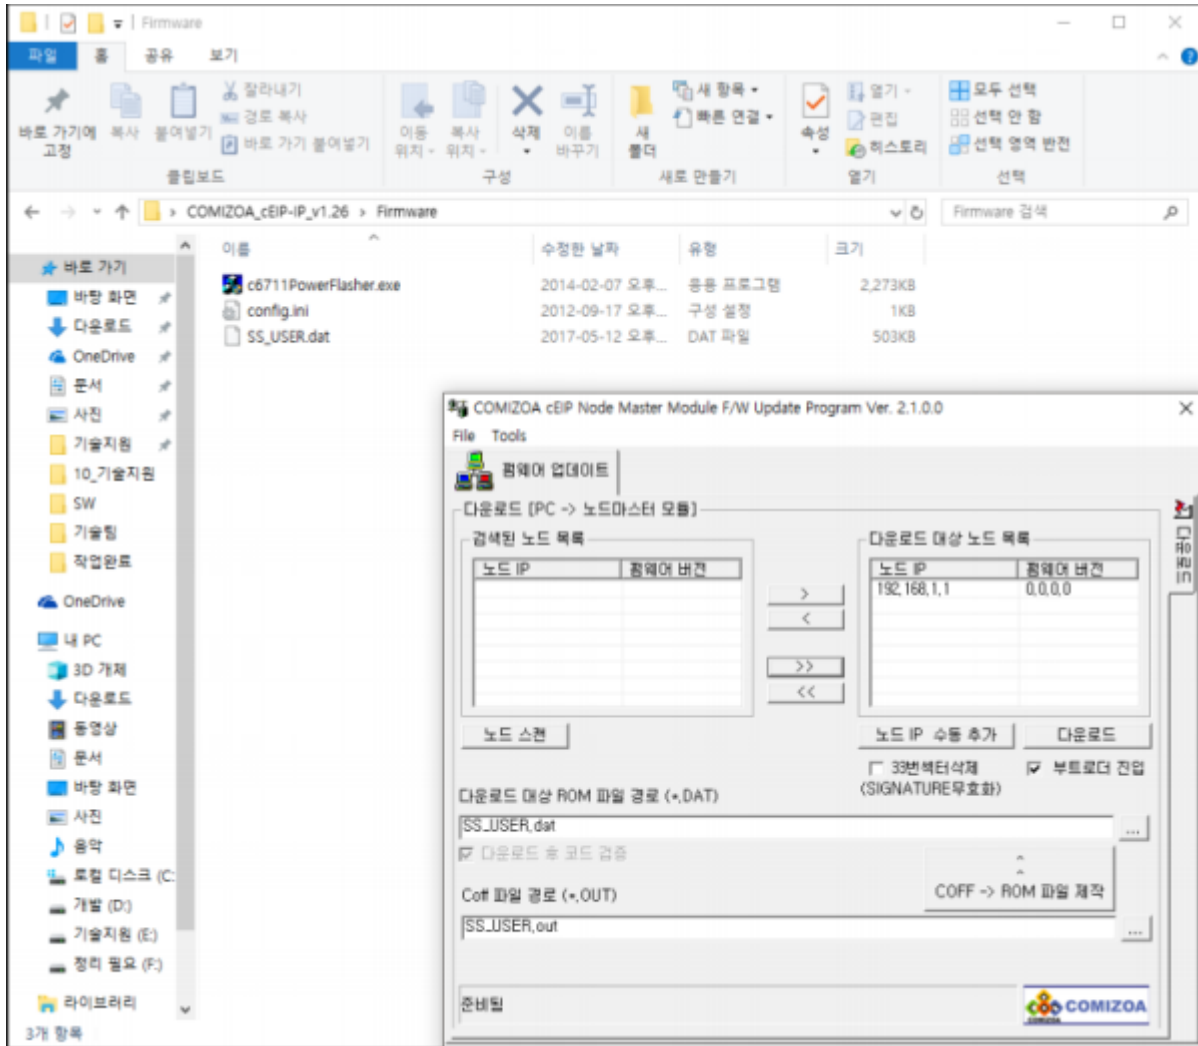

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/faq:downloadandsetup:ceip:01_slave_recognition

Last update: **2021/07/07 15:13**