목차

개요 1
Info 1

Module Change

× Slave가 교체된 경우, 별도의 Config 없이 교체된 Slave를 적용시키는 방법에 대한 안내 페이지입니다.

개요

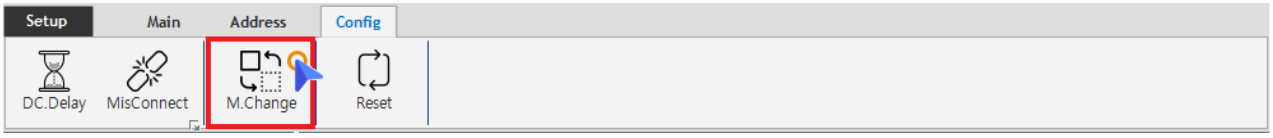

- **Config** 탭에서 **M.Change** 버튼을 클릭합니다.

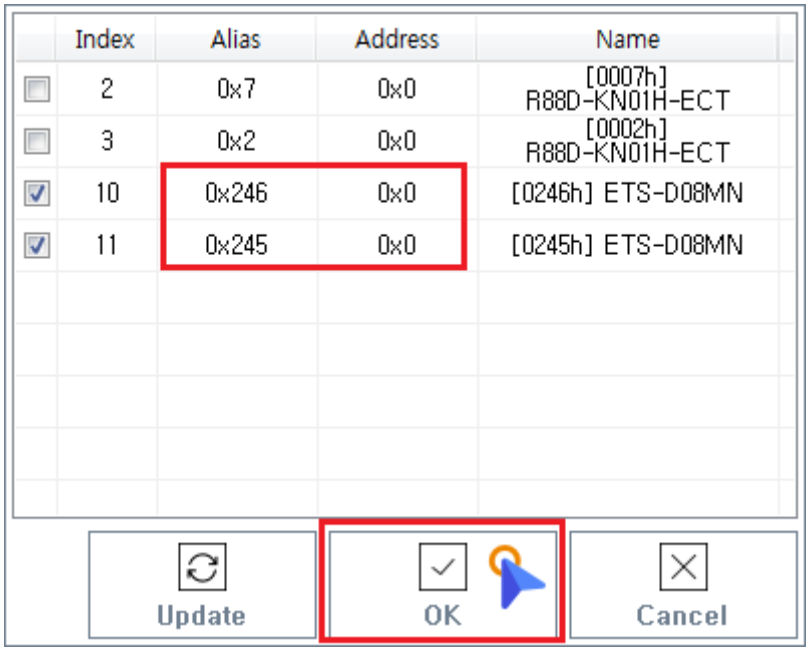

- 교체 된 Slave가 있는 경우, List로 표시됩니다.
- **OK** 버튼 클릭 시 적용됩니다.

× 기능 적용 후, 교체 된 모듈은 반드시 전원이 재투입 되어야 합니다.

Info

- EtherCAT Master에서 주소를 지정하는 방식의 경우, Slave의 주소는 반드시 Master가 지정한 값이어야 합니다.
- 모듈이 교체된 경우, 일반적으로 교체된 모듈의 주소는 0x0 입니다.
- Module Change 기능은 교체된 모듈의 주소를 기존 모듈의 주소로 변경합니다.

From:
http://comizoa.co.kr/info/ - **-**

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:1_setup:10_config:20_desc:80_module_change&rev=1586783543

Last update: **2024/07/08 18:22**