

Table of Contents

Case 1	1
AddInfo	1
Cause	1
Solution	1

TouchProbe 동작 실패

× ETS DO 모듈의 통신이 재연결될 때 접점 출력이 되는 경우에 대한 안내 페이지입니다.

Case 1

AddInfo


- 슬레이브의 전원이 재투입 되거나 통신이 재연결되는 경우, 명령 없이 출력이 ON이 되는 경우 발생
 - 1 Cycle 출력 유지 후 OFF됨

Cause

- ETS DO 모듈의 접점 유지 기능이 활성화 되어 있음
- 접점 유지 기능이 활성화 되어 있는 경우, 통신이 연결되는 순간 Slave는 마지막 접점 값을 출력하게 됨
 - 통신이 끊어지기 전 출력값이 ON 이었다면, ON 상태 유지
 - 이후 PDO에 의해 전달된 출력값이 반영됨

Solution

- ETS DO 모듈의 접점 유지 기능 비활성화

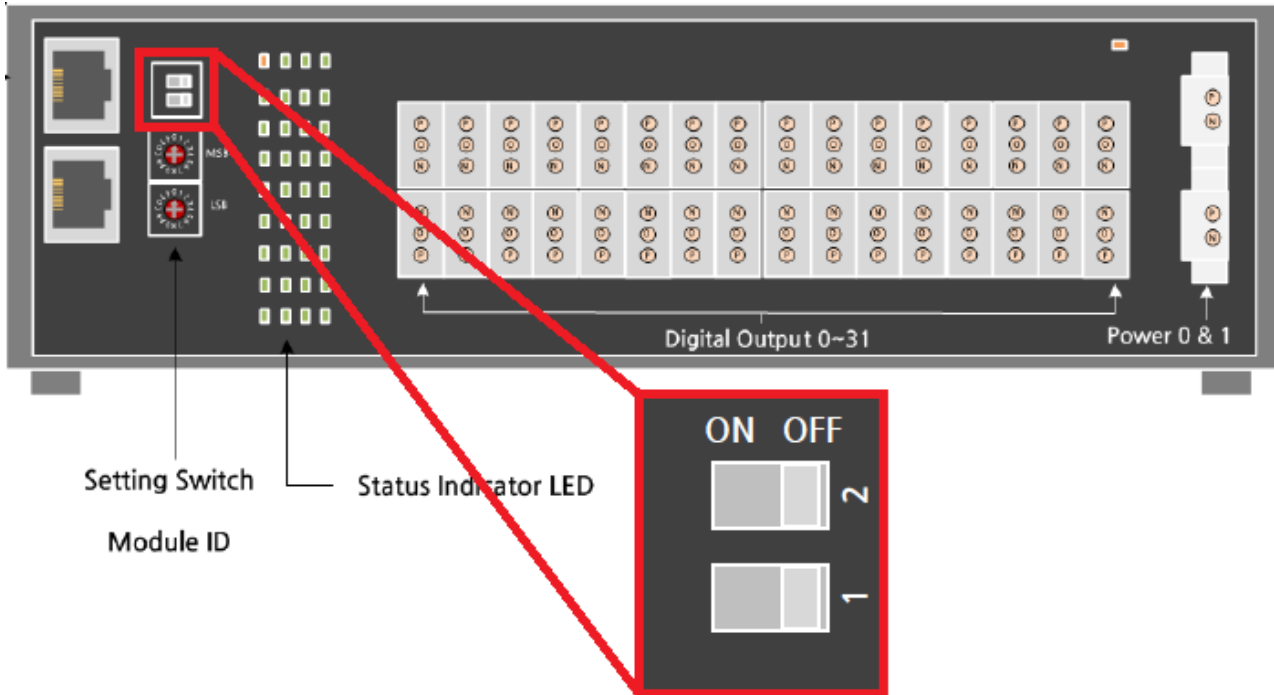

- No.1 OFF : 통신 끊어지면 출력값 유지
 - ETS-DO16 : Ch.0 ~ Ch.7
 - ETS-DO32 : Ch.16 ~ Ch.31
- No.1 ON : 통신 끊어지면 출력 값 리셋
 - ETS-DO16 : Ch.0 ~ Ch.7
 - ETS-DO32 : Ch.16 ~ Ch.31
- No.2 OFF : 통신 끊어지면 출력값 유지
 - ETS-DO16 : Ch.8 ~ Ch.15
 - ETS-DO32 : Ch.0 ~ Ch.15
- No.2 ON : 통신 끊어지면 출력 값 리셋
 - ETS-DO16 : Ch.8 ~ Ch.15
 - ETS-DO32 : Ch.0 ~ Ch.15

ethercat, 이더넷, ets, 접점유지

From:
<http://comizoa.co.kr/info/> - -

Permanent link:
http://comizoa.co.kr/info/doku.php?id=platform:ethercat:70_users_guide:20_ts:ets_do_function&rev=1562554616

Last update: 2024/07/08 18:22